

higiena produkcji



*wysokiej jakości sprzęt,
zapewniający maksimum higieny*

Od 1976



Pasja dla higieny





Skorzystaj z naszej wiedzy

Elpress jest wiodącym producentem w dziedzinie higieny. Skupiamy się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań: systemów czyszczenia nastawionych na klienta. Profesjonalnie zintegrowanych i dostosowanych do Twojej firmy. Poprzez uproszczenie procesów i dzielenie się wiedzą, nasza szeroka gama produktów pozwala nam podnieść jakość Twojej pracy. Skorzystaj z naszej wiedzy i skontaktuj się z naszymi specjalistami.



Higiena produkcji

najwyższa jakość, funkcjonalność i higieniczny design

Elpress jest wiodącym producentem w dziedzinie higieny. Skupiamy się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań: systemów czyszczenia nastawionych na klienta. Profesjonalnie zintegrowanych i dostosowanych do Twojej firmy. Poprzez uproszczenie procesów i dzielenie się wiedzą, nasza szeroka gama produktów pozwala nam podnieść jakość Twojej pracy.

Higiena produkcji


Efektywnej higieny pracowników nie można lekceważyć, zwłaszcza w środowiskach produkcyjnych, w których ryzyko zanieczyszczenia stanowi wielkie niebezpieczeństwo. Elpress odgrywa bardzo ważną rolę w ograniczaniu tych zagrożeń. Czy jest to umywalka, myjka fartuchów lub zabudowana śluza higieniczna, zakres oferowanych przez nas urządzeń pozwala nam przedstawić rozwiązanie w każdym zakresie. Produkowane przez nas wyposażenie charakteryzuje wysoka jakość, funkcjonalność i higieniczny design.

Serwis

Profesjonalny serwis jest kluczowym czynnikiem. Kiedy zdecydują się Państwo na zakup naszych produktów nasi sprzedawcy zapewnią profesjonalne doradztwo. Umożliwi to odpowiedni wybór systemów i podjęcie właściwej decyzji. Firma Elpress stawia na wieloletnią współpracę z klientem. Nasz serwis zapewnia natychmiastowe wsparcie przy konserwacji urządzeń i ich naprawie. Pozwala to na czerpanie korzyści z poniesionych inwestycji na wiele lat. Kompletny pakiet rozwiązań z silnym naciskiem na Państwa jako naszych klientów. Elpress jest ambitną organizacją i możemy słusznie powiedzieć, że naszą pasją jest higiena!

Rozwój wyznaczony podstawowymi wartościami


Cztery podstawowe wartości, na których opieramy swoje działania:

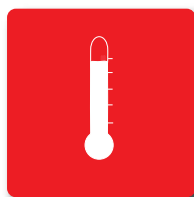


Temperatura



Czas

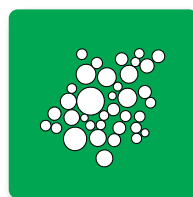

Chemia

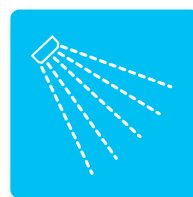

Siła mechaniczna



„być najchętniej wybieraną firmą rozwiązań higienicznych, dzięki rozwojowi wiodących możliwości i wzbogacania Państwa biznesu podczas dzielenia się naszą wiedzą i pasją do higieny”

Warunki

Zakazane jest kopiowanie, publikowanie lub podawanie do publicznej wiadomości treści zawartych w niniejszym dokumencie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Elpress Cleaning Systems. Kolory oraz drobne szczegóły gotowego produktu mogą nieznacznie odbiegać od zawartych w przedstawionej wizualizacji.

W celu uzyskania najnowszych informacji odwiedź naszą stronę internetową:
www.elpress.com

Kategorie produktów

Higiena przemysłowa dostępna w jednym miejscu



Higiena produkcji

Maksymalna kontrola ryzyka infekcji. Najwyższa jakość, funkcjonalność i higieniczny design.



Centralne systemy mycia

Centralne systemy mycia Elpress wyznaczają standardy w dziedzinie czyszczenia obszarów pracy i produkcji od 1988 roku.



Systemy mycia przemysłowego

Wydajne, ekonomiczne i niezawodne mycie opakowań transportowych, takich jak skrzynie, palety i big boxy.



Podzespoły

Wszystkie urządzenia preferencyjne, które stosuje się w procesie mycia. Można zamówić przez umowy serwisowe lub na żądanie. Utrzymujemy szybkie terminy dostaw.



Drenaż

Drenaż i kanały Elpress są doskonałej i sprawdzonej jakości.

Spis treści

Mycie, dezynfekcja z kontrolą dostępu

Bramka higieniczna z kontrolą dostępu i dozowaniem chemii na dłonie HDT	10
Bramka higieniczna z kontrolą dostępu i dozowaniem chemii na dłonie HDT - WM	12
Myjka przechodnia podeszw DZW	14
Śluza higieniczna DZW-HDT czyszczenie podeszw i dezynfekcja rąk	16
Śluza higieniczna DZW-HDT-EDSW czyszczenie wysokich butów, podeszw i dezynfekcja rąk	18
Stanowisko dezynfekcji podeszw DZD	20
Śluza higieniczna DZD-HDT dezynfekcja podeszw i rąk	22
Śluza higieniczna SANICARE mycie podeszw	24
Śluza higieniczna SANICARE dezynfekcja podeszw	26
Śluza higieniczna SANICARE-DYSON mycie podeszw + suszarka do rąk	28
Śluza higieniczna SANICARE-DYSON dezynfekcja podeszw + suszarka do rąk	30
Śluza higieniczna SANICARE-TAP dezynfekcja podeszw + suszarka do rąk	32
Śluza higieniczna COMBI 1x czyszczenie / 1x dezynfekcja podeszw i rąk (2x)	34
Śluza higieniczna COMBI czyszczenie podeszw 2x / dezynfekcja rąk 2x	36
Śluza higieniczna SANICARE-DYSON-COMBI 1x czyszczenie/1x dezynfekcja podeszw	38
Myjki podeszw, cholewek i wysokich butów EDLW / EDSW / DZSW	40
Myjki podeszw,cholewek i wysokich butów EZW / ELZW / EZSW	42
Myjka podeszw i cholewek EZR	44

Mycie rąk

Umywalka EWG-1	46
Umywalki EWG-2 do EWG-6	48
Podwójne umywalki EWG-2D do EWG-6D	50
Umywalki ze zintegrowaną suszarką do rąk EWG-1S-TAP do EWG-6S-TAP	52

Akcesoria higieniczne

Dozowniki, kosze i wyposażenie dodatkowe	54
Suszarka do rąk Dyson Airblade™	57

Suszarki i wieszaki na obuwie robocze

Suszarki i wieszaki na obuwie robocze	58
---------------------------------------	----

Myjka fartuchów

Myjka z rozkładaniem i wieszakiem na fartuchy	59
---	----

Ławki, szafki na ubrania, odzież roboczą i garderoby

Szafki na ubrania i odzież roboczą	60
Wielokomorowe szafki na ubrania i odzież roboczą	61
Szafki uniwersalne	62
Ławki i garderoby	63

Czyszczenie noży i rękawic masarskich

Sterylizacja noży, kosze na noże i wstępne mycie rękawic masarskich	64
---	----

Higiena produkcji

najwyższa jakość, funkcjonalność i higieniczny design

Efektywnej higieny pracowników nie można lekceważyć, zwłaszcza w środowiskach produkcyjnych, w których ryzyko zanieczyszczenia stanowi wielkie niebezpieczeństwo. Elpress odgrywa bardzo ważną rolę w ograniczaniu tych zagrożeń. Aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w najszerszym tego słowa znaczeniu, oferujemy kilka możliwości: od basenów poprzez śluzy higieniczne, wieszaki i suszarki do butów czy umywalki. Nasze produkty i instalacje są wykorzystywane w przemyśle spożywczym, wszystkie urządzenia produkowane są w naszej fabryce.



Aby w pełni korzystać z naszych produktów, dajemy możliwość regulacji wielu ustawień. Jakość dzięki elastyczności.



Nasze umywalki uruchamiane czujnikami dostarczane są z systemem przeciw bakteriom legionella (automatyczne spłukiwanie przy ustalonych porach). Spłukiwanie można regulować od 24 do 78 godzin po ostatnim użyciu.





Wiele z naszych produktów do higieny pracy jest certyfikowanych przez HACCP International. Oznacza to, że nasze produkty mogą być doskonale wykorzystywane w środowisku obsługi żywności, gdzie kontrola bezpieczeństwa jest najważniejsza.



Udzielamy 4-letniej gwarancji na nasze szczotki jako standard. Szczotki mają także certyfikaty HACCP i IFS, dzięki czemu są bezpieczne w środowisku pracy z żywnością.

Przykłady pomieszczeń higienicznych

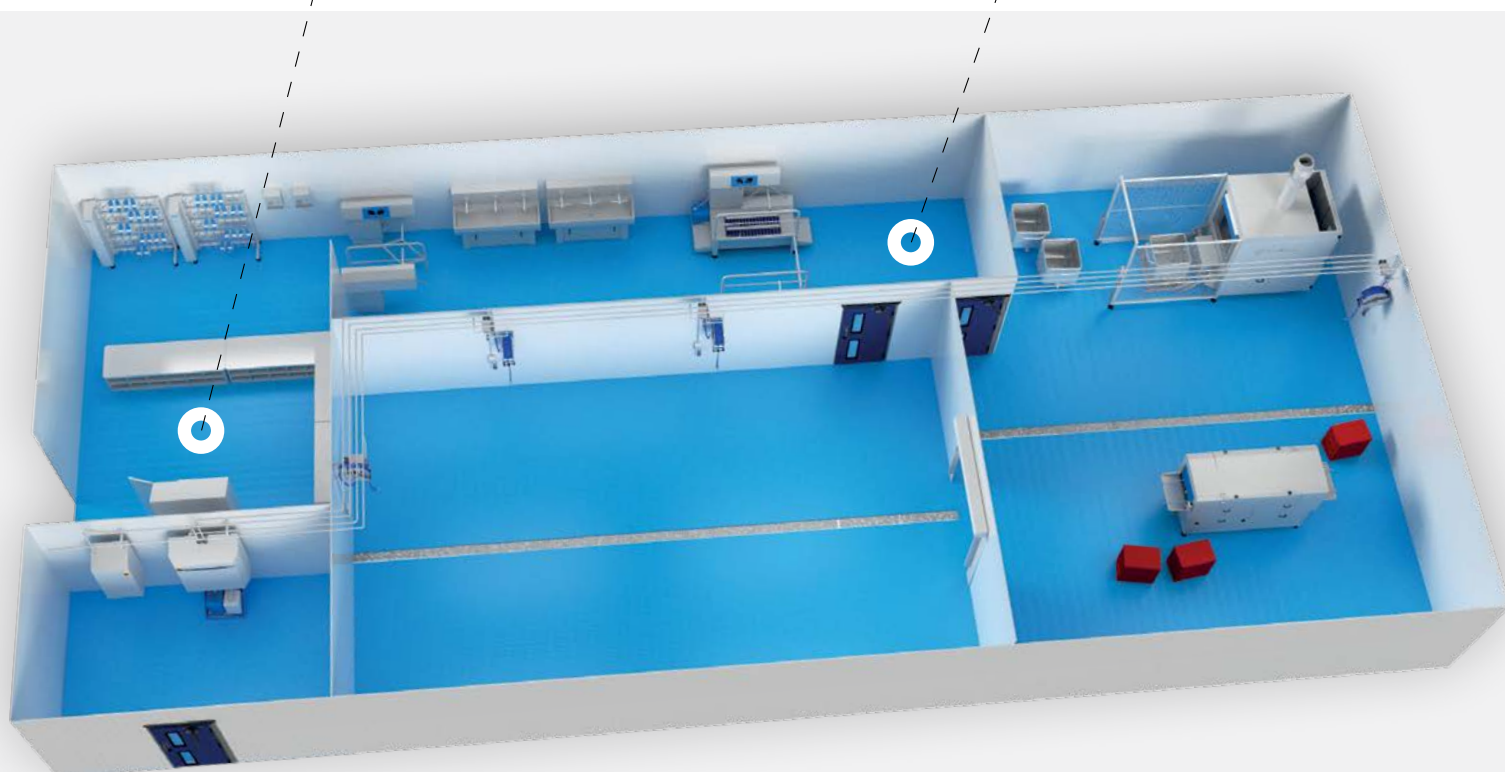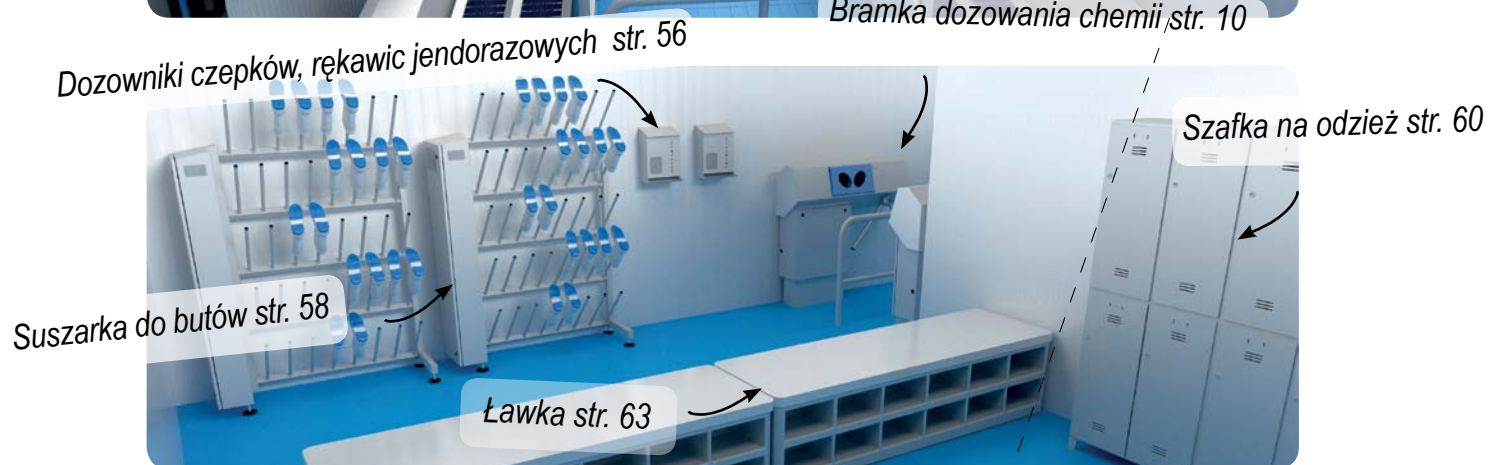

Bramka higieniczna z kontrolą dostępu

i dozowaniem chemii na dłonie HDT

HDT to automatyczny moduł dozowania środków do dezynfekcji rąk. Zapewnia utrzymanie higieny przy wchodzeniu do obszarów produkcyjnych. Po umieszczeniu rąk w słuzach czujniki aktywują rozpylanie środka dezynfekującego lub mydła. Następnie kołowrót jest zwalniany i umożliwia przejście.

Opcje i/lub akcesoria

Możliwość domówienia barier kontrolnych do bramki.

Zalety

- Regulowany czas zwolnienia kołowrotu
- Wskaźnik poziomu detergentów
- Dozowanie chemii od góry i od dołu na dłonie
- Możliwość zablokowania lub zwolnienia kołowrotu przy wyjściu przez bramkę
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali



Produkt
z międzynarodowym
certyfikatem HACCP



Możliwość regulacji
wielu ustawień.



HDT-L

Wersje:

HDT-R/L*

Numer artykułu (R): 83201050

Numer artykułu (L): 83201060

**wersja prawo (R) lub lewostronna (L)*

Studium przypadku

i informacje techniczne



HDT-L w praktyce.

Typ	HDT-R/L
Szerokość / mm	1455
Głębokość / mm	791
Wysokość / mm	1207 (od podłogi)
Napięcie / V	230
Ilość faz	1
Częstotliwość / Hz	50
Moc / kW	0.1
Drenaż	DN10
Waga / kg	65
Dozowanie chemii / sek	0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek	0 - 4.5

Bramka higieniczna z kontrolą dostępu

i dozowaniem chemii na dłonie HDT-WM

HDT-WM to automatyczny moduł dozowania środków do dezynfekcji rąk. Zapewnia utrzymanie higieny przy wchodzeniu do obszarów produkcyjnych. Po umieszczeniu rąk w śluzach czujniki aktywują rozpylanie środka dezynfekującego lub mydła. Następnie kołowrót jest zwalniany i umożliwia przejście.

Opcje i/lub akcesoria

Bramka HDT-WM może być opcjonalnie umieszczona na solidnej ramie na podłodze. Możliwość domówienia barierki kontrolnych do bramki.

Zalety

- Wskaźnik poziomu detergentów
- Dozowanie chemii od góry i od dołu na dłonie
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali
- Prosta regulacja ilości dozowanej chemii



Produkt z międzynarodowym certyfikatem HACCP



Możliwość regulacji wielu ustawień.



HDT-WM-R

Wersje:

- ▶ HDT-WM-R/ L*
Numer artykułu (R): 83201000
Numer artykułu (L): 83201010
- ▶ HD-WM
Dezynfekcja rąk /
dozowanie mydła
bez kołowrotu
- ▶ T-WM-R/L*
Bramka z kołowrotem
bez dozowania chemii
- ▶ Rama do montażu na podłodze
do HDT-WM, HD-WM i T-WM
Numer artykułu: 83201070

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

Inne modele

i informacje techniczne



Bramka HD-WM (lewostronna) i T-WM-R umieszczona na opcjonalnej ramie montażowej (prawostronna).

Typ	HDT-WM-R/L	HD-WM	T-WM-R/L
Szerokość / mm	890	721	890
Głębokość / mm	817	339	339
Wysokość / mm	1229	767	1229
Napięcie / V	230	230	230
Ilość faz	1	1	1
Częstotliwość / Hz	50	50	50
Moc / kW	0.1	0.1	0.1
Drenaż	DN10	DN10	DN10
Waga / kg	50	35	45
Dozowanie chemii / sek	0.03 - 1	0.03 - 1	-
Czas zwolnienia kołowrotu / sek	0 - 4.5	-	0 - 4.5

Myjka przechodnia podeszw

DZW

Dzięki niskiemu progowi DZW jest ergonomiczna w użyciu.

Szczotki są automatycznie nawilżane i aktywowane za pomocą czujników. Gwarantuje to, że zużycie energii pozostaje na niskim poziomie. Przestrzeń dookoła myjki pozostaje sucha dzięki ochronie przed rozpryskiwaniem wody ze szczotek.

Opcje i/lub akcesoria

Myjka DZW jest również dostępna w wersji do zabudowy w podłodze oraz z barierkami po obu stronach maszyny, może być podłączona do centralnego systemu dozowania chemii.

Zalety

- Regulowany czas pracy szczotek
- Sensoryczna kontrola dozowania chemii
- Szczotki wyjmowane bez pomocy narzędzi
- Ochrona przed rozpryskiwaniem
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali



Produkt
z międzynarodowym
certyfikatem HACCP



Możliwość regulacji
wielu ustawień.



DZW-1000-R

Wersje:

- ▶ DZW-1000-R/L*
Numer artykułu (R): 83202200
Numer artykułu (L): 83202220
- ▶ DZW-1500-R/L*
Numer artykułu (R): 83202240
Numer artykułu (L): 83202260

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

Studium przypadku

i informacje techniczne



Myjka DZW-1500-R, wbudowana w posadzkę jako część kompletnego pomieszczenia higienicznego.

Typ	DZW-1000-R/L	DZW-1500-R/L
Szerokość / mm	890	890
Wysokość / mm	1286 (od podłogi)	1286 (od podłogi)
Długość / mm	2125	2640
Szerokość modelu do zabudowy / mm	948	948
Wysokość modelu do zabudowy / mm	1020 (od podłogi)	1020 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm	1919	2434
Długość szczotek / mm	1000	1500
Wysokość stopnia / mm	123	123
Napięcie / V	400	400
Ilość faz	3	3
Częstotliwość / Hz	50	50
Moc / kW	1	1
Przyłącze wody	3/4"	3/4"
Drena	DN40	DN40
Waga / kg	185	205
Zużycie wody szczotki / l/min	2.4	3.5

Śluza higieniczna

DZW-HDT czyszczenie podeszw i dezynfekcja rąk

DZW-HDT wykonuje dwie czynności jednocześnie: czyści podeszwy i dezynfekuje ręce. Dezynfekcja rąk jest regulowana przez czujniki. Dysze natryskowe, znajdujące się w górnej i dolnej części śluzy, zapewniają odpowiednie rozpylenie środka dezynfekującego. Po dezynfekcji rąk bramka obrotowa zostaje zwolniona i pozwala na przejście do następnego pomieszczenia.

Opcje i/lub akcesoria

Śluza DZW-HDT jest również dostępna w wersji do zabudowy w podłogę. Może być podłączona do centralnego systemu dozowania chemii oraz połączona z czytnikiem kart.

Zalety

- Regulowany czas pracy szczotek
- Ozowanie chemii od góry i od dołu na dłonie
- Szczotki wyjmowane bez pomocy narzędzi
- Regulowany czas zwolnienia kołowrotu
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali



Produkt z międzynarodowym certyfikatem HACCP



Możliwość regulacji wielu ustawień.



DZW-HDT-1000-R

Wersje:

- ▶ DZW-HDT-500-R/L*
Numer artykułu (R): 83201980
Numer artykułu (L): 83201990
- ▶ DZW-HDT-700-R/L*
Numer artykułu (R): 83202000
Numer artykułu (L): 83202020
- ▶ DZW-HDT-1000-R/L*
Numer artykułu (R): 83202040
Numer artykułu (L): 83202060
- ▶ DZW-HDT-1500-R/L*
Numer artykułu (R): 83202080
Numer artykułu (L): 83202100

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

Inne modele

i informacje techniczne



Śluza DZW-HDT-500-R, specjalnie zaprojektowana do małych pomieszczeń.

Typ	DZW-HDT-500-R/L	DZW-HDT-700-R/L	DZW-HDT-1000-R/L	DZW-HDT-1500-R/L
Szerokość / mm	901	918	918	918
Wysokość / mm	1846 (od podłogi)	1513 (od podłogi)	1513 (od podłogi)	1513 (od podłogi)
Długość / mm	1493	1825	2125	2640
Szerokość modelu do zabudowy / mm	908	948	948	948
Wysokość modelu do zabudowy / mm	1590 (od podłogi)	1247 (od podłogi)	1247 (od podłogi)	1247 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm	973	1745	1919	2434
Długość szczotek / mm	500	700	1000	1500
Wysokość stopnia / mm	123	123	123	123
Napięcie / V	400	400	400	400
Ilość faz	3	3	3	3
Częstotliwość / Hz	50	50	50	50
Moc / kW	1	1	1	1
Przyłącze wody	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Drena	DN40	DN40	DN40	DN40
Waga / kg	175	215	225	260
Zużycie wody szczotki / l/min	1.5	1.6	2.4	3.5
Dozowanie chemii / sek	0.03 - 1	0.03 - 1	0.03 - 1	0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek	0 - 4.5	0 - 4.5	0 - 4.5	0 - 4.5

Śluza higieniczna

DZW-HDT-EDSW czyszczenie wysokich butów, podeszw i dezynfekcja rąk

Śluza DZW-HDT-EDSW wykonuje dwie czynności jednocześnie: czyści podeszwy i dezynfekuje ręce.

Szczotki obrotowe są automatycznie nasączone.

Dezynfekcja rąk jest regulowana przez czujniki. Dysze natryskowe, znajdujące się w górnej i dolnej części śluzy, zapewniają odpowiednie rozpylenie środka dezynfekującego. Po dezynfekcji rąk bramka obrotowa zostaje zwolniona i następnie czyszczone są wysokie buty.

Opcje i/lub akcesoria

Śluza jest również dostępna w wersji do zabudowy w podłodze.

Może być podłączona do centralnego systemu dozowania chemii oraz połączona z czytnikiem kart.

Zalety

- Regulowany czas pracy szczotek
- Ozowanie chemii od góry i od dołu na dłonie
- Szczotki wyjmowane bez pomocy narzędzi
- Regulowany czas zwolnienia kołowrotu
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali



Produkt z międzynarodowym certyfikatem HACCP



Możliwość regulacji wielu ustawień.



DZW-HDT-EDSW-500-R


Wersje:

- ▶ DZW-HDT-EDSW-500-R/L*
- Numer artykułu (R): 83202019
- Numer artykułu (L): 83202017

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

Studium przypadku

i informacje techniczne

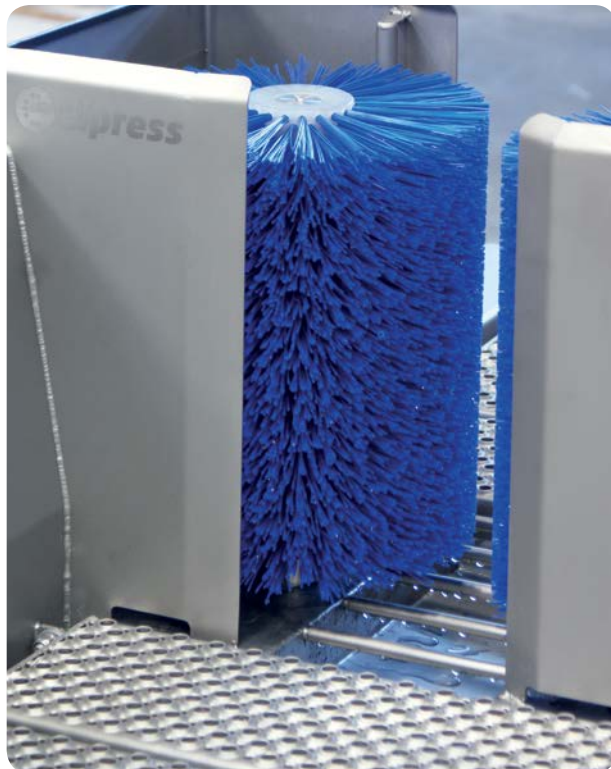

Śluza DZW-HDT-EDSW-500-L w praktyce.

Typ	DZW-HDT-EDSW-500-R/L
Szerokość / mm	1198
Wysokość / mm	1513 (od podłogi)
Długość / mm	2757
Szerokość modelu do zabudowy / mm	908
Wysokość modelu do zabudowy / mm	1247 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm	2207
Długość szczotek / mm	500
Wysokość stopnia / mm	123
Napięcie / V	400
Ilość faz	3
Częstotliwość / Hz	50
Moc / kW	2
Przyłącze wody	3/4"
Drena	DN40
Waga / kg	175
Zużycie wody / l / min	2,2
Dozowanie chemii / sek	0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek	0 - 4.5

Stanowisko dezynfekcji podszew

DZD

DZD dezynfekuje podeszwy dzięki waniencie dezynfekcyjnej. Wanienska jest automatycznie dopelniana mieszkanką środka dezynfekujacego z wodą. Zapobiega to nadmiernemu zużyciu środków chemicznych.

Ochrona przeciw rozpryskiwaniu roztworu zapewnia czystą przestrzeń wokół słuzy. Po dwudziestu pięciu przejściach wanienska dezynfekcja jest automatycznie napełniana.

Opcje i/lub akcesoria

DZD jest również dostępne w wersji do zabudowy w podłodze oraz z barierkami po obu stronach maszyny, może być podłączone do centralnego systemu dozowania chemii.

Zalety

- Automatyczne napełnianie
- Regulowany czas odświeżania wanienska dezynfekcyjnej
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali
- Fitted with a Drenaż zone
- Wskaźnik poziomu detergentów



Produkt z międzynarodowym certyfikatem HACCP



Możliwość regulacji wielu ustawień.



DZD-1000-R

Wersje:

- ▶ DZD-1000-R/L*
Numer artykułu (R): 83203100
Numer artykułu (L): 83203120
- ▶ DZD-1500-R/L*
Numer artykułu (R): 83203140
Numer artykułu (L): 83203160

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

Studium przypadku

i informacje techniczne



DZD w praktyce.

Typ	DZD-1000-R/L	DZD-1500-R/L
Szerokość / mm	901	901
Wysokość / mm	1180 (od podłogi)	1180 (od podłogi)
Długość / mm	1820	2335
Szerokość modelu do zabudowy / mm	948	948
Wysokość modelu do zabudowy / mm	1020 (od podłogi)	1020 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm	1919	2434
Capacity of disinfection bath / ltr	34	37
Wysokość stopnia / mm	200	200
Napięcie / V	230	230
Ilość faz	1	1
Częstotliwość / Hz	50	50
Moc / kW	0.1	0.1
Przyłącze wody	3/4"	3/4"
Drena	DN40	DN40
Waga / kg	100	115
Cykl odświeżania brodzika	25 przejść	25 przejść
Czas odświeżania brodzika / sek	6 - 60	6 - 60

Śluza higieniczna

DZD-HDT dezynfekcja podszew i rąk

DZD-HDT jest wydajne czasowo, ponieważ dezynfekcja podszew i dłoni odbywa się równocześnie. Brodzik dezynfekcji obuwia jest odświeżany automatycznie oraz zapewnia małe zużycie chemii. Po dezynfekcji rąk i zwolnieniu kołowrotu pracownik może przejść do następnego pomieszczenia. Ochrona przeciw rozpryskiwaniu zapewnia czystą posadzkę wokół śluzy.

Opcje i/lub akcesoria

Śluza DZD-HDT jest również dostępna w wersji do zabudowy w podłodze. Może być podłączona do centralnego systemu dozowania chemii oraz połączona z czytnikiem kart.

Zalety

- Automatyczne napełnianie
- Ozowanie chemii od góry i od dołu na dłonie
- Regulowany czas odświeżania wanienki dezynfekcyjnej
- Regulowany czas zwolnienia kołowrotu
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali



Produkt
z międzynarodowym
certyfikatem HACCP



Możliwość regulacji
wielu ustawień.



DZD-HDT-1000-R

Wersje:

- ▶ DZD-HDT-500-R/L*
Numer artykułu (R): 83203080
Numer artykułu (L): 83203090
- ▶ DZD-HDT-1000-R/L*
Numer artykułu (R): 83203000
Numer artykułu (L): 83203020
- ▶ DZD-HDT-1500-R/L*
Numer artykułu (R): 83203040
Numer artykułu (L): 83203060

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

Studium przypadku

i informacje techniczne



Śluza DZD-HDT-1000-R, zabudowana w posadzce i podłączona do centralnego system dozowania chemii.

Typ	DZD-HDT-500-R/L	DZD-HDT-1000-R/L	DZD-HDT-1500-R/L
Szerokość / mm	906	918	918
Wysokość / mm	1846 (od podłogi)	1407 (od podłogi)	1407 (od podłogi)
Długość / mm	1195	1820	2335
Szerokość modelu do zabudowy / mm	908	948	948
Wysokość modelu do zabudowy / mm	1590 (od podłogi)	1247 (od podłogi)	1247 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm	973	1919	2434
Capacity of disinfection bath / ltr	26	34	37
Wysokość stopnia / mm	200	200	200
Napięcie / V	230	230	230
Ilość faz	1	1	1
Częstotliwość / Hz	50	50	50
Moc / kW	0.5	0.5	0.5
Przyłącze wody	3/4"	3/4"	3/4"
Drena	DN40	DN40	DN40
Waga / kg	130	150	170
Dozowanie chemii / sek	0.03 - 1	0.03 - 1	0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek	0 - 4.5	0 - 4.5	0 - 4.5
Cykl odświeżania brodzika	25 przejść	25 przejść	25 przejść
Czas odświeżania brodzika / sek	6 - 60	6 - 60	6 - 60

Śluza higieniczna

SANICARE mycie podszew

Śluza Sanicare czyści podeszwy podczas mycia rąk.

Szczotki są automatycznie nawilżane i wprawiane w ruch za pomocą czujników. Osuszanie rąk przy pomocy papierowych ręczników a następnie dezynfekcja w śluzach o ergonomicznym kształcie. Końcowym etapem jest zwolnienie bramki obrotowej. Kompleksowy proces higieny w jednym miejscu.

Opcje i/lub akcesoria

Śluza SANICARE może być dostarczona z dozownikiem i koszem do papieru. Jest również dostępna w wersji do zabudowy w podłogę i może być podłączona do centralnego systemu dozowania chemii.

Zalety

- Regulowany czas pracy szczotek
- Ozowanie chemii od góry i od dołu na dłonie
- Szczotki wyjmowane bez pomocy narzędzi
- Regulowany czas zwolnienia kołowrotu
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali



Produkt
z międzynarodowym
certyfikatem HACCP



Możliwość regulacji
wielu ustawień.



SANICARE-1000-B-R, z
opcjonalnym dozownikiem
i koszem do papieru

Wersje:

- ▶ SANICARE-500-B-R/L*
Numer artykułu (R): 83203940
Numer artykułu (L): 83203920
- ▶ SANICARE-1000-B-R/L*
Numer artykułu (R): 83204000
Numer artykułu (L): 83204020
- ▶ SANICARE-1500-B-R/L*
Numer artykułu (R): 83204040
Numer artykułu (L): 83204060

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

Studium przypadku

i informacje techniczne



Śluza SANICARE-500-B-R z opcjonalnym dozownikiem i koszem do papieru idealna do małych pomieszczeń.

Typ	SANICARE-500-B-R/L	SANICARE-1000-B-R/L	SANICARE-1500-B-R/L
Szerokość / mm	918	918	918
Wysokość / mm	1513 (od podłogi)	1640 (od podłogi)	1640 (od podłogi)
Długość / mm	1825	2125	2640
Szerokość modelu do zabudowy / mm	908	948	948
Wysokość modelu do zabudowy / mm	1237 (od podłogi)	1364 (od podłogi)	1364 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm	973	1919	2434
Długość szczotek / mm	500	1000	1500
Wysokość stopnia / mm	123	123	123
Napięcie / V	400	400	400
Ilość faz	3	3	3
Częstotliwość / Hz	50	50	50
Moc / kW	1	1	1
Przyłącze wody	3/4"	3/4"	3/4"
Drena	DN40	DN40	DN40
Waga / kg	225	240	275
Zużycie wody szczotki / l/min	1.5	2.4	3.5
Zużycie wody mycie rąk / l / min	2 - 3	2 - 3	2 - 3
Dozowanie chemii / sek	0.03 - 1	0.03 - 1	0.03 - 1
Czas dezynfekcji rąk / sek	0.03 - 1	0.03 - 1	0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek	0 - 4.5	0 - 4.5	0 - 4.5

Śluza higieniczna

SANICARE dezynfekcja podszew

W tej wersji Sanicare pracownik stoi w brodziku dezynfekcji podczas mycia rąk. Brodzik jest odświeżany automatycznie, umożliwiając ciągły tryb pracy. Suszenie rąk odbywa się przy pomocy papierowych ręczników. Rozpylanie środka dezynfekującego jest automatyczne, co gwarantuje ekonomiczne zużycie chemii. Bramka obrotowa jest otwierana dopiero po zakończeniu dezynfekcji rąk.

Opcje i/lub akcesoria

Śluza SANICARE może być dostarczona z dozownikiem i koszem do papieru. Jest również dostępna w wersji do zabudowy w podłodze i może być podłączona do centralnego systemu dozowania chemii.

Zalety

- Automayczne dozowanie mydła zintegrowane w baterii
- Ozowanie chemii od góry i od dołu na dłonie
- Higiegniczna konstrukcja i wykończenie stali
- Dezynfekcja dłoni z góry i z dołu



Produkt
z międzynarodowym
certyfikatem HACCP



Możliwość regulacji
wielu ustawień.



SANICARE-1000-D-R, z
opcjonalnym dozownikiem
i koszem do papieru

Designs:

- ▶ SANICARE-1000-D-R/L*
Numer artykułu (R): 83204100
Numer artykułu (L): 83204120
- ▶ SANICARE-1500-D-R/L*
Numer artykułu (R): 83204140
Numer artykułu (L): 83204160

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

Studium przypadku

i informacje techniczne



SANICARE-1000-D-R w praktyce.

Typ	SANICARE-1000-D-R/L	SANICARE-1500-D-R/L
Szerokość / mm	918	918
Wysokość / mm	1524 (od podłogi)	1524 (od podłogi)
Długość / mm	1938	2335
Szerokość modelu do zabudowy / mm	948	948
Wysokość modelu do zabudowy / mm	1364 (od podłogi)	1364 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm	1919	2434
Pojemność brodzika dezynfekcji / l	34	37
Wysokość stopnia / mm	200	200
Napięcie / V	230	230
Ilość faz	1	1
Częstotliwość / Hz	50	50
Moc / kW	0.5	0.5
Przyłącze wody	3/4"	3/4"
Drena	DN40	DN40
Waga / kg	160	220
Cykl odświeżania brodzika	25 przejść	25 przejść
Czas odświeżania brodzika / sek	6 - 60	6 - 60
Zużycie wody mycie rąk / l / min	2 - 3	2 - 3
Dozowanie chemii / sek	0.03 - 1	0.03 - 1
Czas dezynfekcji rąk / sek	0.03 - 1	0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek	0 - 4.5	0 - 4.5

Śluza higieniczna

SANICARE-DYSON mycie podeszw + suszarka do rąk

SANICARE-DYSON to kompleksowe urządzenie dla higienicznego procesu pracy. Dzięki odpowiednim czujnikom kontrolowane jest nadmierne zużycie środków chemicznych i energii. Śluza czyści podeszwy podczas mycia rąk. Szczotki są automatycznie nawilżane i wprawiane w ruch za pomocą czujników. Ręce można wysuszyć przy pomocy suszarki DYSON, a następnie zdezynfekować w śluzach o ergonomicznym kształcie. Końcowym etapem jest zwolnienie bramki obrotowej.

Opcje i/lub akcesoria

Śluza SANICARE-Dyson jest dostępna w wersji do zabudowy w podłodze i może być podłączona do centralnego systemu dozowania chemii oraz do czytnika kart. Dostępny jest kaptur ochronny Dyson Airblade; dla ochrony suszarki podczas procesu mycia.

Zalety

- Regulowany czas pracy szczotek
- Ozowanie chemii od góry i od dołu na dłonie
- Szczotki wyjmowane bez pomocy narzędzi
- Regulowany czas zwolnienia kołowrotu
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali



Produkt
z międzynarodowym
certyfikatem HACCP



Możliwość regulacji
wielu ustawień.



SANICARE-DYSON-1500-B-R

Wersje:

- ▶ SANICARE-DYSON-500-B-R/L*
Numer artykułu (R): 83204540
Numer artykułu (L): 83204560
- ▶ SANICARE-DYSON-1000-B-R/L*
Numer artykułu (R): 83204500
Numer artykułu (L): 83204520
- ▶ SANICARE-DYSON-1500-B-R/L*
Numer artykułu (R): 83204300
Numer artykułu (L): 83204320

**wersja prawo (R) lub lewostronna (L)*

Studium przypadku

i informacje techniczne



Śluza SANICARE-DYSON-500-B-R specjalnie zaprojektowana do małych pomieszczeń.

Typ	SANICARE-DYSON 500-B-R/L	SANICARE-DYSON 1000-B-R/L	SANICARE-DYSON 1500-B-R/L
Szerokość / mm	1113	1113	918
Wysokość / mm	1513 (od podłogi)	1630 (od podłogi)	1630 (od podłogi)
Długość / mm	1825	2125	2640
Szerokość modelu do zabudowy / mm	1113	1113	948
Wysokość modelu do zabudowy / mm	1237 (od podłogi)	1364 (od podłogi)	1325 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm	973	1919	2065
Długość szczotek / mm	500	1000	1500
Wysokość stopnia / mm	123	123	123
Napięcie / V	400	400	400
Ilość faz	3	3	3
Częstotliwość / Hz	50	50	50
Moc / kW	2.6	2.6	2.6
Przyłącze wody	3/4"	3/4"	3/4"
Drena	DN40	DN40	DN40
Waga / kg	235	250	300
Zużycie wody szczotki / l/min	1.5	2.4	3.5
Zużycie wody mycie rąk / l / min	2 - 3	2 - 3	2 - 3
Czas dozowania mydła / sek	0.03 - 1	0.03 - 1	0.03 - 1
Czas dezynfekcji rąk / sek	0.03 - 1	0.03 - 1	0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek	0 - 4.5	0 - 4.5	0 - 4.5

Śluza higieniczna

SANICARE-DYSON dezynfekcja podszew + suszarka do rąk

SANICARE-DYSON to kompleksowe urządzenie dla higienicznego procesu pracy. Dzięki odpowiednim czujnikom kontrolowane jest nadmierne zużycie środków chemicznych i energii. Śluza dezynfekuje podszewy podczas mycia rąk. Szczotki są automatycznie nawilżane i wprowadzane w ruch za pomocą czujników. Ręce można wysuszyć przy pomocy suszarki **DYSON** a następnie zdezynfekować w śluzach o ergonomicznym kształcie. Kończącym etapem jest zwolnienie bramki obrotowej.

Opcje i/lub akcesoria

Śluza **SANICARE-Dyson** jest dostępna w wersji do zabudowy w podłodze i może być podłączona do centralnego systemu dozowania chemii oraz do czytnika kart. Dostępny jest kaptur ochronny **Dyson Airblade**; dla ochrony suszarki podczas procesu mycia.

Zalety

- Automatyczne napełnianie brodzika
- Ozowanie chemii od góry i od dołu na dłonie
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali
- Strefa ociekania obuwia



Produkt
z międzynarodowym
certyfikatem HACCP



Możliwość regulacji
wielu ustawień.



SANICARE-DYSON-1500-B-R

Wersje:

- ▶ **SANICARE-DYSON-500-D-R/L***
Numer artykułu (R): 83204570
Numer artykułu (L): 83204580
- ▶ **SANICARE-DYSON-1000-D-R/L***
Numer artykułu (R): 83204590
Numer artykułu (L): 83204600
- ▶ **SANICARE-DYSON-1500-D-R/L***
Numer artykułu (R): 83204300
Numer artykułu (L): 83204320

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

Studium przypadku

i informacje techniczne



Śluza SANICARE-DYSON-1500-D-R w praktyce.

Typ	SANICARE-DYSON 500-D-R/L	SANICARE-DYSON 1000-D-R/L	SANICARE-DYSON 1500-D-R/L
Szerokość / mm	1113	1113	918
Wysokość / mm	1407 (od podłogi)	1524 (od podłogi)	1524 (od podłogi)
Długość / mm	1608	1938	2558
Szerokość modelu do zabudowy / mm	1113	1113	948
Wysokość modelu do zabudowy / mm	1247 (od podłogi)	1364 (od podłogi)	1325 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm	1619	1919	1710
Capacity of disinfection bath / ltr	28	34	37
Wysokość stopnia / mm	200	200	123
Napięcie / V	400	400	230
Ilość faz	3	3	1
Częstotliwość / Hz	50	50	50
Moc / kW	2,1	2,1	2,1
Przyłącze wody	3/4"	3/4"	3/4"
Drena	DN40	DN40	DN40
Waga / kg	150	175	220
Cykl odświeżania brodzika	25 przejść	25 przejść	25 przejść
Czas odświeżania brodzika / sek	6 - 60	6 - 60	6 - 60
Zużycie wody mycie rąk / l / min	2 - 3	2 - 3	2 - 3
Dozowanie chemii / sek	0.03 - 1	0.03 - 1	0.03 - 1
Czas dezynfekcji rąk / sek	0.03 - 1	0.03 - 1	0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek	0 - 4.5	0 - 4.5	0 - 4.5

Śluza higieniczna

SANICARE-TAP z czyszczeniem podeszw

Sanicare-TAP jest kompleksowym urządzeniem do higienicznego procesu pracy. Dzięki czujnikom cały proces przebiega sprawnie czasowo przy ekonomicznym zużyciu środków myjących. Podczas dozowania mydła do mycia rąk rozpoczyna się także proces czyszczenia podeszw. Dyson Airblade TAP™ zapewnia, że ręce są umyte i wysuszone zanim zostaną one umieszczone w module do dezynfekcji rąk. Kołowrót jest zwalniany, dopiero gdy dezynfekcja rąk jest zakończona. Zawór mieszający pozwala skonfigurować żadaną temperaturę wody mycia rąk.

Opcje i/lub akcesoria

Śluza SANICARE-TAP jest dostępna w wersji do zabudowy w podłodze i może być podłączona do centralnego systemu dozowania chemii oraz do czytnika kart.

Zalety

- Regulowany czas pracy szczotek
- Ozowanie chemii od góry i od dołu na dłonie
- Szczotki wyjmowane bez pomocy narzędzi
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali
- Strefa ociekania obuwia
- Zintegrowana suszarka zaoszczędza dodatkowe miejsce



Produkt
z międzynarodowym
certyfikatem HACCP



Możliwość regulacji
wielu ustawień.



SANICARE-TAP-1500-B-R

Wersje:

- ▶ SANICARE-TAP-1500-B-R/L*
- Numer artykułu (R): 83204800
- Numer artykułu (L): 83204900

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

Studium przypadku

i informacje techniczne



SANICARE-TAP-1500-B-R w praktyce.

Typ

Szerokość / mm
Wysokość / mm
Długość / mm
Szerokość modelu do zabudowy / mm
Wysokość modelu do zabudowy / mm
Długość modelu do zabudowy / mm
Długość szczotek / mm
Wysokość stopnia / mm
Napięcie / V
Ilość faz
Częstotliwość / Hz
Moc / kW
Przyłącze wody
Drena
Waga / kg
Zużycie wody szczotki / l/min
Zużycie wody mycie rąk / l / min
Dosing of hand disinf. / sec
Czas dezynfekcji rąk / sek
Czas zwolnienia kołowrotu / sek

SANICARE-TAP-1500-B-R/L

1113
1524 (od podłogi)
2640
1113
1364 (od podłogi)
2065
1500
123
400
3
50
2.6
3/4"
DN40
300
3.5
2 - 3
0.03 - 1
0.03 - 1
0 - 4.5

Śluza higieniczna

COMBI czyszczenie/dezynfekcja podeszw i dezynfekcja rąk

Śluza COMBI kontroluje higienę pracowników przy wchodzeniu i wychodzeniu z produkcji. Podczas wchodzenia, dezynfekowania podeszwy i ręki. Przy wyjściu podeszwy są czyszczone i dezynfekowane są ręce. Przejście w obu kierunkach kontrolowane jest przez kołowroty. Możliwe jest podłączenie COMBI do centralnego systemu dozowania chemii w celu ograniczenia jej manualnego transportu po zakładzie.

Opcje i/lub akcesoria

Śluza jest dostępna w wersji do zabudowy w podłodze i może być podłączona do centralnego systemu dozowania chemii oraz do czytnika kart.

Zalety

- Automatyczne napełnianie brodzika
- Regulowany czas pracy szczotek
- Ozowanie chemii od góry i od dołu na dłonie
- Szczotki wyjmowane bez pomocy narzędzi
- Ochrona przed rozpryskaniem
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali



Produkt
z międzynarodowym
certyfikatem HACCP



Możliwość regulacji
wielu ustawień.



COMBI-BD-DD-1500-R

Wersje:

- ▶ COMBI-BD-D-1500-R/L*
Numer artykułu (R): 83205000
Numer artykułu (L): 83205020
- ▶ COMBI-BD-DD-1500-R/L*
Numer artykułu (R): 83205100
Numer artykułu (L): 83205120

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

Studium przypadku

i informacje techniczne



Śluza COMBI-BD-D-1500-L, wersja wbudowana w posadzkę, z opcjonalnym czytnikiem kart i uchwytem na dokumenty

Typ	COMBI-BD-D(D)-1500-B-R/L
Szerokość / mm	1640
Wysokość / mm	1558 (od podłogi)
Długość / mm	2640
Szerokość modelu do zabudowy / mm	1658
Wysokość modelu do zabudowy / mm	1252 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm	2760
Capacity of disinfection bath / ltr	37
Długość szczotek / mm	1500
Wysokość stopnia / mm	123
Napięcie / V	400
Ilość faz	3
Częstotliwość / Hz	50
Moc / kW	1.5
Przyłącze wody	3/4"
Drena	DN40
Waga / kg	390
Cykl odświeżania brodzika	25 przejść
Czas odświeżania brodzika / sek	6 - 60
Zużycie wody mycie rąk / l/min	3,5
Czas dezynfekcji rąk / sek	0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek	0 - 4.5

Śluza higieniczna

COMBI czyszczenie podeszw i dezynfekcja rąk

Śluza higieniczna COMBI to idealne rozwiązanie do obsługi dużej liczby osób w zakładzie, dzięki temu pracownicy przejdą proces dezynfekcji w krótkim czasie. KOMBI może być zastosowane jako podwójne wejście lub wyjście.

Dodatkowo możliwe jest podłączenie bramki do scentralizowanego układu dozowania detergentów, dzięki czemu nie ma konieczności ich manualnego napełniania

Opcje i/lub akcesoria

Śluza jest dostępna w wersji do zabudowy w podłodze i może być podłączona do centralnego systemu dozowania chemii oraz do czytnika kart.

Zalety

- Regulowany czas pracy szczotek
- Ozowanie chemii od góry i od dołu na dłonie
- Szczotki wyjmowane bez pomocy narzędzi
- Ochrona przed rozpryskaniem
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali



Produkt
z międzynarodowym
certyfikatem HACCP



Możliwość regulacji
wielu ustawień.



COMBI-BB-DD-1500

Wersje:

- ▶ COMBI-BB-D-1500-R/L*
Numer artykułu (R): 83205200
Numer artykułu (L): 83205220
- ▶ COMBI-BB-DD-1500**
Numer artykułu: 83205300

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

**podwójne wejście/wyjście

Studium przypadku

i informacje techniczne



COMBI-BB-DD-1500, model zabudowany w posadzce i podłączony do centralnego system podawania chemii.

Typ	COMBI-BB-D(D)-1500-(R/L)
Szerokość / mm	1640
Wysokość / mm	1558 (od podłogi)
Długość / mm	2640
Szerokość modelu do zabudowy / mm	1658
Wysokość modelu do zabudowy / mm	1252 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm	2760
Długość szczotek / mm	1500
Wysokość stopnia / mm	123
Napięcie / V	400
Ilość faz	3
Częstotliwość / Hz	50
Moc / kW	2
Przyłącze wody	3/4"
Drena	DN40
Waga / kg	430
Zużycie wody / l/min	3,5
Dozowanie chemii / sek	0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek	0 - 4.5

Śluza higieniczna

SANICARE-DYSON czyszczenie / dezynfekcja podszew

Śluza Sanicare-DYSON-COMBI to kompleksowa stacja higieny. Przy wejściu dezynfekuje podszew podczas mycia rąk. Szczotki są automatycznie nawilżane i wprowadzane w ruch za pomocą czujników. Następnie dłonie są suszone przy pomocy suszarki DYSON, a następnie dezynfekowane w śluzach o ergonomicznym kształcie. Końcowym etapem jest zwolnienie bramki obrotowej. Przy wyjściu śluza czyści podszew, przejście zabezpieczone jest kołowrotem.

Opcje i/lub akcesoria

Śluza jest dostępna w wersji do zabudowy w podłodze i może być podłączona do centralnego systemu dozowania chemii oraz do czytnika kart.

Zalety

- Automatyczne i regulowane napełnianie brodzika
- Regulowany czas pracy szczotek
- Sensoryczna kontrola dozowania chemii
- Szczotki wyjmowane bez pomocy narzędzi
- Ochrona przed rozpryskaniem
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali



Produkt
z międzynarodowym
certyfikatem HACCP



Możliwość regulacji
wielu ustawień.



Wersje:

- ▶ SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L*
- Numer artykułu (R): 83204400
- Numer artykułu (L): 83204410

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R

Studium przypadku

i informacje techniczne



SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-L w praktyce.

Typ	SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L
Szerokość / mm	1651
Wysokość / mm	1640 (od podłogi)
Długość / mm	2640
Szerokość modelu do zabudowy / mm	1658
Wysokość modelu do zabudowy / mm	1331 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm	2138
Pojemność brodzika / l	37
Długość szczotek / mm	1500
Wysokość stopnia / mm	123
Napięcie / V	400
Ilość faz	3
Częstotliwość / Hz	50
Moc / kW	2,7
Przyłącze wody	3/4" (2x)
Drena	DN40
Waga / kg	460
Cykl odświeżania brodzika	25 przejść
Czas odświeżania brodzika / sek	6 - 60
Zużycie wody mycie rąk / l / min	3,5
Dozowanie chemii / sek	0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek	0 - 4.5

Myjki podeszw, cholewek i wysokich butów

EDLW / EDSW / DZSW

Przy wejściu na urządzenie czujnik automatycznie aktywuje szczotki, które czyszczą podeszwy i wysokie buty. EDLW zapewnia maksymalny poziom higieny. Dzięki wersji przechodniej myjka zapewnia wysoką przepustowość pracowników. W przypadku konieczności mycia jedynie boków obuwia bez podeszw właściwą będzie maszyna EDSW. Maszyna ma niski próg wejścia i jest łatwa w obsłudze.

Opcje i/lub akcesoria

Myjka jest dostępna w wersji do zabudowy w podłodze.

Zalety

- Regulowane dozowanie chemii
- 4 lata gwarancji na szczotki
- Szczotki wyjmowane bez narzędzi
- Automatyczne działanie
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali
- Wysoka przepustowość



Produkt
z międzynarodowym
certyfikatem HACCP



Możliwość regulacji
wielu ustawień.



Wersje:

- ▶ EDLW
Czyszczenie podeszw
i wysokich butów
Numer artykułu: 83206000
- ▶ EDSW
Czyszczenie wysokich butów
Numer artykułu: 83206005
- ▶ DZSW
Czyszczenie podeszw
i cholewek
Numer artykułu: 83202290

EDLW; Czyszczenie podeszw i wysokich butów

Other designs

i informacje techniczne



EDSW; Czyszczenie wysokich butów



DZSW, Czyszczenie podeszw i cholewek

Typ	EDLW	EDSW	DZSW
Szerokość / mm	939	890	890
Głębokość / mm	1286	1286	2225
Wysokość / mm	1645 (od podłogi)	1835 (od podłogi)	1300 (od podłogi)
Wysokość stopnia / mm	123	123	123
Bezpieczeństwo	IP 65	IP 65	IP 65
Napięcie / V	400	400	400
Ilość faz	3	3	3
Częstotliwość / Hz	50	50	50
Moc / kW	0.75	0.75	1.2
Przyłącze wody	3/4"	3/4"	3/4"
Drena	DN40	DN40	DN40
Waga / kg	180	160	265

Myjki podeszw, cholewek i wysokich butów

EZW / ELZW / EZSW

Przez umieszczenie podeszwy buta na szczotce, trzymając uchwyt w tym samym czasie, buty są czyszczone szybko i sprawnie. EZW działa automatycznie dzięki czujnikowi na uchwycie. Urządzenie jest niewielkie i dlatego też z łatwością mieści się w mniejszych pomieszczeniach.

Zalety

- Regulowane dozowanie chemii
- 4 lata gwarancji na szczotki
- Szczotki wyjmowane bez narzędzi
- Automatyczne działanie
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali
- Wysoka przepustowość



Produkt
z międzynarodowym
certyfikatem HACCP



Szczotki najwyższej
jakości z 4 letnią
gwarancją!



EZW, czyszczenie podeszw

Wersje:

- ▶ EZW
Czyszczenie podeszw
Numer artykułu: 83206020
- ▶ ELZW
Czyszczenie podeszw i cholewek
Numer artykułu: 83206010
- ▶ EZSW
Czyszczenie podeszw
i wysokich butów
Numer artykułu: 83206050

Inne modele

i informacje techniczne



ELZW, Czyszczenie podeszw + ręczna myjka cholewek



EZSW, czyszczenie podeszw i wysokich butów

Typ	EZW	ELZW	EZSW
Szerokość / mm	507	507	603
Głębokość / mm	545	545	623
Wysokość / mm	898	898	1062
Bezpieczeństwo	IP 65	IP 65	IP 65
Napięcie / V	230	230	400
Ilość faz	1	1	3
Częstotliwość / Hz	50	50	50
Moc / kW	0.37	0.37	1
Przyłącze wody	3/4"	3/4"	3/4"
Drena	DN40	DN40	DN40
Waga / kg	30	32	123

Myjka podszw i cholewek

EZR

Trzymając uchwyt wyposażony w czujnik, maszyna rozpoczyna czyszczenie. Umieszczając but na szczotce, podeszwa oraz cholewki są oczyszczone. EZR zapewnia maksymalny poziom higieny. Jest efektywny i łatwy w użyciu. Dzięki małym gabarytom nadaje się do umieszczenia w mniejszych pomieszczeniach.

Zalety

- Regulowane dozowanie chemii
- 4 lata gwarancji na szczotki
- Szczotki wyjmowane bez narzędzi
- Automatyczne działanie
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali
- Wysoka przepustowość



Produkt
z międzynarodowym
certyfikatem HACCP



Szczotki najwyższej
jakości z 4 letnią
gwarancją!



EZR, model wolnostojący

Wersje:

- ▶ EZR model wolnostojący
Numer artykułu: 83206030
- ▶ EZR model naścienny
Numer artykułu: 83206040

Studium przypadku

i informacje techniczne



EZR, model wolnostojący.

Typ	EZR model wolnostojący	EZR model naścienny
Szerokość / mm	471	471
Głębokość / mm	408	245
Wysokość / mm	920 (od podłogi)	830
Napięcie / V	230	230
Ilość faz	1	1
Częstotliwość / Hz	50-60	50-60
Moc / kW	0.2	0.2
Przyłącze wody	3/4"	3/4"
Drena	DN 40	DN 40
Waga / kg	35	28

Umywalka

EWG-1

Pojedyncza umywalka jest standardem w higienie osobistej.

Umywalka jest zaprojektowana ergonomicznie, a czujnik pozwala zmniejszyć ryzyko infekcji. Umywalka i kran produkowane są w całości ze stali nierdzewnej, te sterowane czujnikami standardowo wyposażonymi w system zapobiegania bakteriom legionella. Aby zapobiec nieprzyjemnym zapachom, syfon zainstalowany jest w odpływie.

Opcje i/lub akcesoria

Umywalka jest dostępna w wersji z przyciskiem kolanowym. Dostępna również podstawa ze stali nierdzewnej, dyspenser mydła, papieru i kosz na papier.

Zalety

- Automatyczna obsługa
- Ilość miejsca pozwalająca na mycie rąk i przedramion
- System zapobiegania bakteriom legionella (uruchamiane czujnikiem)
- Woda nie pozostaje w rogach
- Pełny strumień wody przed perlator
- Uruchamiane przyciskiem kolanowym nie wymagają zasilania elektrycznego



Produkt z międzynarodowym certyfikatem HACCP



Nasze umywalki sterowane czujnikiem wyposażone są w system zapobiegania bakteriom legionella



Wash basin EWG-1S



Wash basin EWG-1S-Deluxe

Wersje:

- ▶ EWG-1S
Uruchamiana czujnikiem
Zapobieganie bakteriom legionella
Numer artykułu: 83207015
- ▶ EWG-1K
Uruchamiana przyciskiem kolanowym
Numer artykułu: 83207115
- ▶ EWG-1S-Deluxe
Uruchamiana czujnikiem
Zapobieganie bakteriom legionella
Numer artykułu: 83207010
- ▶ EWG-1K-Deluxe
Uruchamiana przyciskiem kolanowym
Numer artykułu: 83207110

Studium przypadku

i informacje techniczne



Umywalka EWG-1S, kran również w całości wykonany jest ze stali nierdzewnej.

Typ	EWG-1S	EWG-1K	EWG-1S-Deluxe	EWG-1K-Deluxe
Szerokość / mm	503	503	430	430
Głębokość / mm	461	461	453	453
Wysokość / mm	813	813	762	762
Bezpieczeństwo	IP 65	-	IP 65	-
Podłączenie prądu	230V / 50Hz	-	230V / 50Hz	-
Moc / kW	0.1	-	0.1	-
Napięcie	24V	-	24V	-
Przyłącze ciepłej wody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Przyłącze zimnej wody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Odpływ	DN32	DN32	DN32	DN32

Umywalki

od EWG-2 to EWG-6

Nasze umywalki od modelu EWG-2 do EWG-6 zostały zaprojektowane ergonomicznie a czujnik pozwala zmniejszyć ryzyko infekcji. Umywalka i kran produkowane są w całości ze stali nierdzewnej, te sterowane czujnikami standardowo wyposażone są w system zapobiegania bakteriom legionella. Aby zapobiec nieprzyjemnym zapachom, syfon zainstalowany jest w odpływie. Umywalki są dostępne w wersjach jednokomorowych (standard) lub z odrębnymi komorami (Deluxe).

Opcje i/lub akcesoria

Umywalka jest dostępna w wersji z przyciskiem kolanowym. Dostępna również podstawa ze stali nierdzewnej, dyspenser mydła, papieru i kosz na papier.

Zalety

- Automatyczna obsługa
- Ilość miejsca pozwalająca na mycie rąk i przedramion
- System zapobiegania bakteriom legionella (uruchamiane czujnikiem)
- Woda nie pozostaje w rogach
- Pełny strumień wody przed perlator
- Uruchamiane przyciskiem kolanowym nie wymagają zasilania elektrycznego



Produkt z międzynarodowym certyfikatem HACCP



Nasze umywalki sterowane czujnikiem wyposażone są w system zapobiegania bakteriom legionella



Umywalka EWG-3S z opcjonalnymi dozownikami mydła.

Wersje:

- ▶ EWG-2S to EWG-6S modele uruchamiane czujnikami
- ▶ EWG-2K to EWG-6K Modele uruchamiane przyciskami kolanowymi
- ▶ EWG-2S-Deluxe to EWG-6S-Deluxe modele uruchamiane czujnikami
- ▶ EWG-2K-Deluxe to EWG-6K-Deluxe Modele uruchamiane przyciskami kolanowymi

Studium przypadku

i informacje techniczne



Umywalka EWG-3S – wersja standardowa z opcjonalnymi dozownikami mydła i środka dezynfekującego.

Typ (uruchamiana czujnikiem)	EWG-2S	EWG-3S	EWG-4S	EWG-5S	EWG-6S
Numer artykułu	83207020	83207030	83207040	83207050	83207060
Szerokość / mm	975	1475	1975	2475	2975
Głębokość / mm	546	546	546	546	546
Wysokość / mm	760	760	760	760	760
Bezpieczeństwo	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Ilość stanowisk	2	3	4	5	6
Podłączenie prądu	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Napięcie	24V	24V	24V	24V	24V
Przyłącze ciepłej/zimnej wody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Odpyływ	DN32	DN32	DN32	DN32	DN32
Typ (uruchamiana przyciskiem kolanowym)	EWG-2K	EWG-3K	EWG-4K	EWG-5K	EWG-6K
Numer artykułu	83207120	83207130	83207140	83207150	83207160
Szerokość / mm	975	1475	1975	2475	2975
Głębokość / mm	546	546	546	546	546
Wysokość / mm	760	760	760	760	760
Ilość stanowisk	2	3	4	5	6
Przyłącze ciepłej/zimnej wody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Odpyływ	DN32	DN32	DN32	DN32	DN32

Podwójne umywalki

EWG-2-D to EWG-6-D

Podwójne umywalki zapewniają wysoką przepustowość pracowników. Umywalki i krany produkowane są w całości ze stali nierdzewnej, te sterowane czujnikami standardowo wyposażone są w system zapobiegania bakteriom legionella. Aby zapobiec nieprzyjemnym zapachom, syfon zainstalowany jest w odpływie.

Opcje i/lub akcesoria

Umywalki dostępne są w wersji z przyciskiem kolanowy oraz z dyspenserami mydła, papieru i koszami na papier.

Zalety

- Automatyczna obsługa
- Ilość miejsca pozwalająca na mycie rąk i przedramion
- System zapobiegania bakteriom legionella (uruchamiane czujnikiem)
- Woda nie pozostaje w rogach
- Pełny strumień wody przed perlator
- Uruchamiane przyciskiem kolanowym nie wymagają zasilania elektrycznego



Produkt
z międzynarodowym
certyfikatem HACCP



Nasze umywalki sterowane
czujnikiem wyposażone są
w system zapobiegania
bakteriom legionella



Umywalka EWG-3S-D

Wersje:

- ▶ EWG-2S-D to EWG-6S-D
Uruchamiane czujnikami
- ▶ EWG-2K-D to EWG- 6K-D
Uruchamiane
przyciskami kolanowymi

Studium przypadku

i informacje techniczne



Umywalka EWG-4S-D z opcjonalnym dozownikiem mydła.

Typ (uruchamiana czujnikiem)	EWG-2S-D	EWG-3S-D	EWG-4S-D	EWG-5S-D	EWG-6S-D
Numer artykułu	83207220	83207230	83207240	83207250	83207260
Szerokość / mm	975	1475	1975	2475	2975
Głębokość / mm	1179	1179	1179	1179	1179
Wysokość / mm	1342	1342	1342	1342	1342
Bezpieczeństwo	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Ilość stanowisk	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Podłączenie prądu	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Napięcie	24V	24V	24V	24V	24V
Przyłącze ciepłej/zimnej wody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Odływ	DN32	DN32	DN32	DN32	DN32
Typ (uruchamiana przyciskiem kolanowym)	EWG-2K-D	EWG-3K-D	EWG-4K-D	EWG-5K-D	EWG-6K-D
Numer artykułu	83207120	83207130	83207140	83207150	83207160
Szerokość / mm	975	1475	1975	2475	2975
Głębokość / mm	1179	1179	1179	1179	1179
Wysokość / mm	1342	1342	1342	1342	1342
Ilość stanowisk	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Przyłącze ciepłej/zimnej wody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Odływ	DN32	DN32	DN32	DN32	DN32

Umywalki ze zintegrowaną suszarką do rąk

EWG-1S-TAP do EWG-6S-TAP

EWG-TAP to ergonomicznie zaprojektowana umywalka.

Bezdotykowy proces mycia i suszenia rąk zapewnia

maksymalny poziom higieny. Po myciu rąk, suszarka

Dyson Airblade Tap wytwarza potężny strumień powietrza,

który doskonale suszy dłonie. Zawór mieszający pozwala

skonfigurować żadaną temperaturę wody. Cała instalacja

wykonana jest z higienicznie wykończonej stali nierdzewnej

Zakres dostawy obejmuje obudowę z wiekiem kontrolnym

maszyny.

Zalety

- Ekonomiczne zużycie wody
- Zintegrowana suszarka zaoszczędza dodatkowe miejsce
- Bezdotykowe mycie i suszenie rąk
- Sucha posadzka wokół umywalki
- Syfon w zestawie
- 12 sekund na całkowite wysuszenie rąk



*Produkt
z międzynarodowym
certyfikatem HACCP*

dyson airblade tap



Umywalka EWG-2S-TAP

Wersje:

- EWG-1S-TAP do EWG-6S-TAP

Studium przypadku

i informacje techniczne



Umywalka EWG-2S-TAP mycie i suszenie rąk za pomocą zintegrowanej suszarki Dyson Airblade Tap.

Typ (uruchamiana czujnikiem)	EWG-1S-TAP	EWG-2S-TAP	EWG-3S-TAP	EWG-4S-TAP	EWG-5S-TAP	EWG-6S-TAP
Numer artykułu	83207410	83207420	83207430	83207440	83207450	83207460
Szerokość / mm	503	1003	1503	2003	2503	3003
Głębokość / mm	615	615	615	615	615	615
Wysokość / mm	1290	1290	1290	1290	1290	1290
Bezpieczeństwo	IP 35	IP 35	IP 35	IP 35	IP 35	IP 35
Ilość stanowisk	1	2	3	4	5	6
Podłączenie prądu	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Moc / kW	1.6	3.2	4.8	6.4	8	9.6
Przyłącze ciepłej/zimnej wody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Odpływ	DN32	DN32	DN32	DN32	DN32	DN32

Dozowniki, kosze i wyposażenie dodatkowe



Kosz do papieru, model zabudowany

40 litrów pojemności


Szerokość 350 mm
Głębokość 250 mm
Wysokość 450 mm
Numer artykułu: 78001307



Kosz

Z wiekiem wahadłowym.

Szerokość 410 mm
Głębokość 310 mm
Wysokość 750 mm
Numer artykułu: 78002355

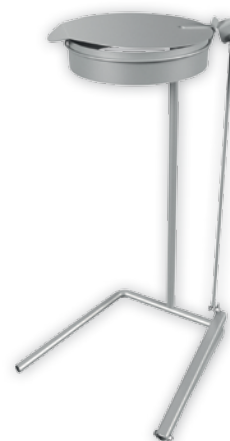


Kosz na worki do śmieci, wolnostojący

Dostosowany do worków 120 litrów.

Szerokość 530 mm
Głębokość 650 mm
Wysokość 950 mm
Numer artykułu: 78001303

Dostępny w wersji naściennej

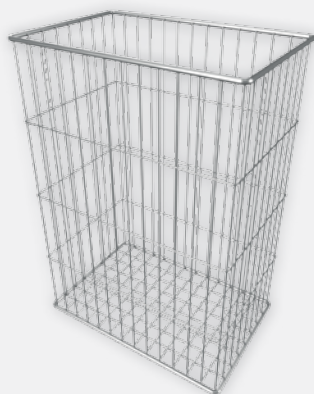

Kosz do papieru

35 litrów pojemności.

Szerokość 350 mm
Głębokość 250 mm
Wysokość 400 mm
Numer artykułu: 78001325



Dozownik papieru w listkach

Pojemność 600 szt.

Szerokość 270 mm
Głębokość 135 mm
Wysokość 350 mm
Numer artykułu: 78002015



Dozownik papieru w rolce

Do rolek (ø200mm).

Szerokość 278 mm
Głębokość 250 mm
Wysokość 408 mm
Numer artykułu: 78001301

Dozowniki, kosze i wyposażenie dodatkowe



Dozowanie ręczne

Dozownik mydła plastikowy
900 ml pojemności

Szerokość 115 mm
Głębokość 115 mm
Wysokość 250 mm
Numer artykułu: 78001220



Dozowanie automatyczne

Dozownik mydła automatyczny
900 ml pojemności

Szerokość 110 mm
Głębokość 110 mm
Wysokość 265 mm
Numer artykułu: 78001230



Dozowanie ręczne

Dozownik mydła stal nierdzewna
1000 ml pojemności

Szerokość 92 mm
Głębokość 80 mm
Wysokość 335 mm
Numer artykułu: 78001201



Podstawa
Standard.

Szerokość 425 mm
Głębokość 370 mm
Wysokość 670 mm
Numer artykułu: 83207000



Podstawa
Deluxe (z wiekiem inspekcyjnym).

Szerokość 425 mm
Głębokość 370 mm
Wysokość 670 mm
Numer artykułu: 83207005



Biurko
Wolnostojące lub naścienne.

Szerokość 600 mm
Głębokość 500 mm
Wysokość 300 mm
Numer artykułu: 78001308

Dozowniki, kosze i wyposażenie dodatkowe



Dozownik na materiały jednorazowe

15 litrów pojemności.

Szerokość 280 mm
Głębokość 135 mm
Wysokość 400 mm
Numer artykułu: 78002005



Dozownik na materiały jednorazowe

7,5 litra pojemności.

Szerokość 140 mm
Głębokość 135 mm
Wysokość 400 mm
Numer artykułu: 78002003



Dozownik uniwersalny

20 litrów pojemności.

Szerokość 280 mm
Głębokość 280 mm
Wysokość 280 mm
Numer artykułu: 78001295



Dozownik na rękawiczki jednorazowe

Do 4 pudełek umieszczanych pionowo.

Szerokość 530 mm
Głębokość 100 mm
Wysokość 300 mm
Numer artykułu: 78001297



Glove dispenser

Do 3 pudełek umieszczanych poziomo.

Szerokość 250 mm
Głębokość 100 mm
Wysokość 400 mm
Numer artykułu: 78001296



Dozownik fartuchów jednorazowych

Szerokość 530 mm
Głębokość 70 mm
Wysokość 200 mm
Numer artykułu: 78002294

Suszarka do rąk

Dyson Airblade™

Dyson Airblade™ to jedna najszybszych i najbardziej higienicznych suszarek dostępnych na rynku. Suszarka filtruje powietrze zanim dotrze do rąk. Silny strumień powietrza w ciągu zaledwie 10 sekund usuwa wodę z rąk. Ponadto suszarka do rąk Airblade™ jest o wiele tańsza eksploatacji niż tradycyjne suszarki. Dyson Airblade™ zużywa do 80% mniej energii. Filtr HEPA H12 w urządzeniu Airblade™ usuwa do 99,9% bakterii.

Opcje i/lub akcesoria

Dostępny jest kaptur ochronny Dyson Airblade; dla ochrony suszarki podczas procesu mycia.

Zalety

- Usuwa do 99.9% bakterii
- Czas suszenia: 10 sekund
- Zużywa do 80% mniej energii standardowych suszarek
- Strumień powietrza 690 km/h



Dyson Airblade™

Biała obudowa

Usuwa do 99.9% bakterii
Częstotliwość silnika: 88.000 rpm.
Numer artykułu: 78002007



Dyson Airblade™

Szara obudowa

Usuwa do 99.9% bakterii
Częstotliwość silnika: 88.000 rpm.
Numer artykułu: 78002007-1



Suszarka Dyson Airbladetm zintegrowana w śluzie higienicznej

Patrz strony: 28 do 31

Suszarki i wieszaki na obuwie robocze

ELD / ELR

Suszarki do butów i wieszaki w całości wykonane są ze stali nierdzewnej oraz dostępne w wersji wolnostojącej lub naściennej. Buty w łatwy sposób są magazynowane, a następnie są osuszane za pomocą powietrza (opcjonalnie podgrzewanego). W wersji z ozonowaniem zabija się bakterie i neutralizuje przykry zapach.

Opcje i/lub akcesoria

Suszarki i wieszaki na różne ilości butów. Suszarki do butów mogą być opcjonalnie w ogrzewanie i ozonowanie powietrza.

Zalety

- Dostosowane do różnych rodzajów obuwia
- Ergonomiczny kształt
- Higieniczne przechowywanie obuwia roboczego



Ogrzewane powietrze zapewnia szybsze schnięcie obuwia




Ozonowanie zabija bakterie i neutralizuje przykre zapachy



Suszarka do butów ELD-20

Numer artykułu: 78000321

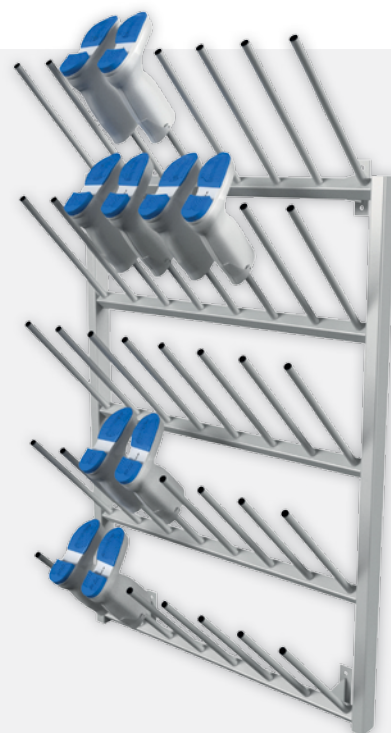

Wieszak do butów ELR-20

Numer artykułu: 78000146

Myjka fartuchów

SWP-1000

Myjka fartuchów przeznaczona jest do ręcznego czyszczenia fartuchów za pomocą pistoletu natryskowego zaopatrzonego w praktyczną szczotkę. Fartuchy wieszają się na punktach mocowania umieszczonych na ścianie myjki. Dodatkowo możliwe jest ręczne mycie butów, które umieszcza się na dolnym ruszcie.

Zalety

- Dostosowana do wszystkich rozmiarów fartuchów
- Regulowane nóżki
- Wykonana ze stali nierdzennej
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali



Myjka fartuchów SWP-1000
Ręczne mycie fartuchów

Szafki na ubrania i odzież roboczą

wykonane ze stali nierdzewnej

Szafki wykonane ze stali idealnie sprawdzają się w szatni lub obszarach roboczych. Otwory wentylacyjne zapewniają świeżość przechowywanych ubrań. Pochyłe zadaszenie ułatwia mycie i zapobiega pozostawianiu rzeczy na zewnątrz.

Zalety

- Wyposażone w zamki
- Regulowane stopy
- Stal nierdzewna
- Pochyłe zadaszenie

Opcje i/lub akcesoria

Dostępne z płaskim zadaszeniem i o szerokościach

350, 610, 910 lub 1200 mm.



FI-2003

Pochylone zadaszenie
z 4 półkami



FI-1013

Wyposażone w kłódkę.
Regulowane nóżki



FI-1002-2

Oddzielne przegrody
o szerokości 350mm

Wielokomorowe szafki na ubrania i odzież roboczą wykonane ze stali

Szafki wykonane ze stali idealnie sprawdzają się w szatni lub obszarach roboczych. Otwory wentylacyjne zapewniają świeżość przechowywanych ubrań. Wyposażone w górną półkę i wieszak. Szafki przygotowane są na umieszczenie wizytówek/podpisów. Standardowo wykonywane są w kolorze szarym.

Zalety

- Wyposażone w zamek
- Stabilne stopy robust
- Dostępne w 4 kolorach
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali

Opcje i/lub akcesoria

Dostępne z pochyłym zadaszeniem i w 4 kolorach (RAL): niebieskim, żółtym, czerwonym i antracytowym.



SP111

Wyposażona w rurkę na wieszaki



SP222

Z otworami wentylacyjnymi



SP333

Dostępna także z pochyłym zadaszeniem

Szafki uniwersalne

wykonane ze stali

Szafki wykonane ze stali idealnie sprawdzają się w szatni lub obszarach roboczych. Otwory wentylacyjne zapewniają świeżość przechowywanych ubrań. Wyposażone w górną półkę i wieszak. Szafki przygotowane są na umieszczenie wizytówek/podpisów. Standardowo wykonywane są w kolorze szarym.

Zalety

- Wyposażone w zamek
- Stabilne stopy robust
- Dostępne w 4 kolorach
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie stali

Opcje i/lub akcesoria

Dostępne z pochyłym zadaszeniem i w 4 kolorach (RAL): niebieskim, żółtym, czerwonym i antracytowym.



EP102

Z praktyczną półk



EP104

Przestronna i komfortowa



EP201

Dostępna również z pochyłym zadaszeniem

Ławki i garderoby

Ławki produkowane są z ramą ze stali nierdzewnej. Zapewnia to solidną i higieniczną konstrukcję z siedziskiem z tworzywa sztucznego. Wyposażony w regulowane nogi. Garderoby wyposażone są w odpowiednią liczbę wieszaków i przeznaczone do przechowywania ubrań i kurtek.

Zalety

- Ergonomiczna konstrukcja
- Materiał odporny na zużycie
- Efektywne wykorzystanie przestrzeni
- ławki ze stali nierdzewnej z przegrodami zapewniają miejsce do przechowywania butów



Ławka ze stali nierdzewnej



Ławka ze stali nierdzewnej z przegrodami

Wersje:

- ▶ Ławka ze stali nierdzewnej
Dostępne długości: 1000, 2000, 3000 mm
Siedzisko wykonane z białego tworzywa PE materiał
- ▶ Ławka ze stali nierdzewnej z przegrodami
Dostępne długości: 1000 i 2000 mm
Przegrody: 12 lub 24
Siedzisko wykonane z białego tworzywa PE materiał
- ▶ Garderoba z przegrodami z wieszakami
2 x 12 z regulowanymi stopami



Garderoba z przegrodami

Czyszczenie noży i rękawic masarskich

sterylizacja i mycie wstępne

Uchwyt sterylizacyjny na noże H010

- Pojemność: 4 noże lub 12 stałek
 - Ochrona przed pracą na sucho
 - Termostatyczna kontrola stałej temperatury
 - Możliwość instalacji na ścianie
- Numer artykułu: 78002285



Kosz na noże MHB-1-4

Pojemność: 4 do 5 noży

Pojemność: 1 stalka

Pojemność: 1 rękawica

Numer artykułu: 78002277



Kosz na noże MHB-3-6

Pojemność: 6 do 12 noży

Pojemność: 1 do 2 stałek

Numer artykułu: 78002278



Kosz na noże MHB-3-5

Pojemność: 5 do 10 noży

Pojemność: 1 do 2 stałek

Pojemność: 1 rękawica

Numer artykułu: 78002279

Czyszczenie noży i rękawic masarskich

sterylizacja i mycie wstępne

Myjka wstępna rękawic

- Szybkie i efektywne mycie wstępne (max. 20 bar)
- Obsługa dźwignią
- Montowana do ściany
- Stal nierdzewna
- Obsługa bezprądowa

Numer artykułu: 78002275




Kosz na noże MHB-1-4, plastikowy

Pojemność: 4 noże

Pojemność: 1 stółka

Pojemność: 1 rękawica

Numer artykułu: 78002272

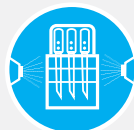

*Kosze przeznaczone do
zmywarek przemysłowych*

[illegible]

Notatki

[illegible]



Elpress jest wiodącym producentem w dziedzinie higieny. Skupiamy się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań: systemów czyszczenia nastawionych na klienta. Profesjonalnie zintegrowanych i dostosowanych do Twojej firmy. Poprzez uproszczenie procesów i dzielenie się wiedzą, nasza szeroka gama produktów pozwala nam podnieść jakość Twojej pracy.

Lata doświadczeń zapewniają najwyższą jakość naszych produktów. Niezawodność i łatwość obsługi zostały sprawdzone w praktyce. Dzięki szerokiej gamie naszych produktów, oferujemy rozwiązania na szeroką skalę.

Naszą pasją jest higiena!

Elpress BV

Handelstraat 21
Industriegebied Saxe Gotha
NL-5831 AV Boxmeer
Tel.: +31 (0)485 51 69 69
Fax: +31 (0)485 51 40 22
E-mail: sales@elpress.com
Website: www.elpress.com

Elpress Poland

Popławska 56/3
95-200 Pabianice
Tel.: +48 (0) 536 000 036
E-mail: rt@elpress.com
Website: www.elpress.com.pl

