



# HIGIENA PRODUKCJI

wysokiej jakości sprzęt, zapewniający maksimum higieny



Osiągnęliśmy pozycję lidera w zakresie produktów higienicznych poprzez opracowywanie wiodących rozwiązań i zapewnianie wartości dodanej przy jednoczesnym rozpowszechnianiu naszej wiedzy i pasji do higieny.

#### **Warunki**

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być kopiowana, publikowana lub w inny sposób udostępniana bez pisemnej zgody Elpress BV. Informacje zawarte w niniejszej broszurze zostały zebrane z należytą starannością i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Artykuły, szczegóły i kolory na wyświetlanych zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Najnowsze informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej: [www.elpress.com](http://www.elpress.com).

# SPIS TREŚCI

|                  |   |
|------------------|---|
| O Elpress        | 4 |
| Higiena osobista | 6 |

## ŚLUZY / STACJE HIGIENICZNE

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Czyszczenie podeszew i dezynfekcja rąk                                        | 11 |
| Dezynfekcja podeszew i rąk                                                    | 11 |
| Czyszczenie podeszew, cholewek obuwia i dezynfekcja rąk                       | 12 |
| Czyszczenie podeszew, mycie i dezynfekcja rąk                                 | 12 |
| Dezynfekcja podeszew, mycie i dezynfekcja rąk                                 | 13 |
| Czyszczenie podeszew, mycie, suszenie i dezynfekcja rąk                       | 13 |
| Dezynfekcja podeszew, mycie, suszenie i dezynfekcja rąk                       | 14 |
| Podwójne śluzy higieniczne z czyszczeniem podeszew i/lub dezynfekcją podeszew | 15 |
| Stacje higieniczne                                                            | 16 |

## CZYSZCZENIE RĄK

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Umywalki pojedyncze               | 25 |
| Umywalki                          | 26 |
| Umywalki dwustronne               | 27 |
| Umywalki z suszarką do rąk        | 28 |
| Umywalki pojedyncze z akcesoriami | 29 |

## STACJE DOZOWANIA CHEMII Z KOŁOWROTEM

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Stacje dozowania chemii kołowrotem | 33 |
| Stacje dozowania chemii            | 34 |

## CZYSZCZENIE PODESZEW

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Myjki do czyszczenia podeszew                  | 37 |
| Myjki do czyszczenia podeszew i boków podeszew | 38 |
| Myjki do czyszczenia podeszew i cholewek       | 39 |

## DEZYNFEKCJA PODESZEW

|                      |    |
|----------------------|----|
| Dezynfekcja podeszew | 44 |
|----------------------|----|

## AKCESORIA DO HIGIENY

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dozowniki do mydła                                                                | 46 |
| Dozowniki do papieru                                                              | 46 |
| Dozowniki jednorazowe                                                             | 47 |
| Koszyki i kosze do papieru                                                        | 47 |
| Pojemniki na odpady, uchwyty do worków na odpady oraz uchwyty na papier toaletowy | 48 |
| Suszarki do rąk                                                                   | 49 |
| Uchwyty na noże i sterylizatory                                                   | 49 |
| Akcesoria higieniczne                                                             | 50 |
| Stanowiska do prania fartuchów                                                    | 51 |

## SUSZARKI I WIESZAKI DO OBUWIA

|                      |    |
|----------------------|----|
| Suszarki do obuwia   | 55 |
| Wieszaki na obuwiu   | 56 |
| Wieszaki na fartuchy | 58 |

## WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Kontrola dostępu                       | 60 |
| Ławki                                  | 62 |
| Szafki na ubrania i szafki pracownicze | 64 |

# O ELPRESS

Since 1976 ❤️ for hygiene

Elpress jest wiodącym producentem w dziedzinie higieny przemysłowej. Koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań: systemów zorientowanych na klienta, które są dobrze zintegrowane z procesem biznesowym. Poprzez uproszczenie procesów i wymianę wiedzy, możemy zwiększyć wartość Twojej firmy dzięki kompletnemu pakietowi produktów.

## INNOWACYJNOŚĆ OD PONAD 45 LAT

Elpress działa w branży innowacji od ponad czterdziestu pięciu lat. Nieustannie dążymy do utrzymania pozycji lidera poprzez rozwiązywanie najbardziej zróżnicowanych kwestii związanych z higieną w wysoce pomysłowy i skuteczny sposób. Wiele naszych produktów jest obecnie postrzeganych jako punkt odniesienia w branży. Ten wysoki poziom innowacyjności osiągamy tylko dzięki zrównoważonemu zespołowi

profesjonalistów, który obejmuje wszystkie możliwe dyscypliny, a przede wszystkim dzięki uważnemu słuchaniu potrzeb klientów. W ten sposób jesteśmy w stanie opracowywać, produkować, dostarczać i utrzymywać wydajne rozwiązania higieniczne.



Globalna  
dostępność



Dostawca  
totalny



Wyprodukowano w  
Holandii



Innowacyjna  
organizacja



Ponad 45 lat  
doświadczenia

# NASZE GRUPY PRODUKTÓW

JESTEŚMY DOSTAWCĄ TOTALNYM

Naszą mocną stroną jest to, że jesteśmy dostawcą kompleksowych rozwiązań higienicznych.



## Higiena osobista

Skuteczna higiena osobista ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w środowiskach produkcyjnych, gdzie zanieczyszczenie przez ludzi jest czynnikiem ryzyka.



## Systemy mycia

Nasze systemy mycia są niezwykle wydajne, oszczędne w zużyciu wody i energii, łatwe w utrzymaniu i w obsłudze.



## Systemy mycia przemysłowego

Nasze Systemy mycia przemysłowego służą do mycia nośników ładunku jak skrzynki E2, palety, skrzyniopalety czy cymbry. Efektywny sposób zarządzania kosztami i środowiskiem.



## Podzespoły

Niezależnie od tego, czy chodzi o pistolet wysokociśnieniowy, dyszę natryskową czy wąż do czyszczenia, pełna gama produktów pozwala nam zaoferować rozwiązanie dla każdego wyzwania.



## Systemy drenażu

Odpływy i kanały Elpress mają doskonałą i sprawdzoną jakość. Zaokrąglone kształty i gładkie wykończenie zapewniają, że woda i brud są usuwane bez przeszkód.



## Systemy transportowe

Nasze systemy obrotnic i sztaplarek zostały zaprojektowane w celu odciążenia pracowników od konieczności podnoszenia ciężkich ładunków i są idealne do przyspieszonego opróżniania skrzyń ładunkowych.

# SKUTECZNA HIGIENA OSOBISTA

FUNKCJONALNY, WYSOKIEJ JAKOŚCI I HIGIENICZNIE ZAPROJEKTOWANY

Skuteczna higiena osobista ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w środowiskach produkcyjnych, gdzie ryzyko zanieczyszczenia stanowi duże zagrożenie. Niezależnie od tego, czy chodzi o umywalkę, myjkę do fartuchów czy zabudowaną śluzę higieniczną, pełna gama produktów pozwala nam zaoferować rozwiązanie dla każdego wyzwania. Nasze systemy są produkowane w firmie Elpress; funkcjonalne, wysokiej jakości i higienicznie zaprojektowane.

## 5 kluczowych elementów higieny osobistej

W przemyśle spożywczym dochodzi do częstego kontaktu pracowników z żywnością. Dlatego ważne jest, aby odzież i ciała pracowników były wyjątkowo higieniczne. W końcu nie chcemy, aby brud i bakterie znalazły się w żywności. Praca w higienicznych warunkach redukuje zanieczyszczenia i pozwala producentom ograniczyć ryzyko. W obszarze higieny osobistej, występuje 5 ważnych elementów:

### 1 Namydlanie i mycie rąk

Mycie rąk jest pierwszym ważnym krokiem w higienie osobistej. Dokładne czyszczenie usuwa drobnoustroje.

### 2 Suszenie rąk

Aby zapewnić, że mikroorganizmy zostały usunięte, równie ważne jest osuszenie rąk. Można to zrobić za pomocą elektrycznej suszarki do rąk lub ręczników papierowych.

### 3 Dezynfekcja rąk

Badania wykazały, że połączenie mycia i dezynfekcji rąk jest najlepszym sposobem na usunięcie większości obecnych na nich mikroorganizmów.

### 4 Czyszczenie / Dezynfekcja podeszew

Obuwie przenosi widoczny i niewidoczny brud. Środek dezynfekujący służy do usuwania niewidocznych mikroorganizmów. Odbywa się to poprzez mechaniczne czyszczenie szczotkami lub przechodzenie przez wannę dezynfekującą.

### 5 Kontrola dostęp

Kontrola dostępu wymaga wykonania jednej lub więcej czynności, zanim pracownik będzie mógł przejść do następnej sekcji lub obszaru. Kontrola dostępu wymaga od pracowników odpowiedniego postępowania, co pomaga poprawić standardy higieny.



URUCHOM SKANOWANIE

### Indywidualne projekty higieniczne



Konfiguracja strefy higienicznej to proces ściśle dostosowany do potrzeb i życzeń każdej organizacji. Dlatego produkty Elpress są wyjątkowo zróżnicowane i skuteczne.

Chętnie podejmiemy współpracę w celu stworzenia kompleksowej koncepcji dla Twojej firmy, aby zapewnić gotowość do rozpoczęcia pracy w możliwie najbardziej higieniczny sposób, dostosowany do sytuacji i budżetu. Czynniki, które odgrywają rolę w tworzeniu niestandardowego rozwiązania higienicznego, to:

- Liczba użytkowników
- Wybrane elementy higieniczne
- Dostępna przestrzeń
- Budżet

### Wybór rozwiązania higienicznego

Czy chcesz wiedzieć, który układ służby higienicznej najlepiej pasuje do Twojej firmy? Wobec tego podaj dane w selektorze. Pięć kroków pokazuje w szybki i łatwy sposób, jakie wymogi musi spełniać służba higieniczna. Otrzymasz bezpłatną poradę dotyczącą służby higienicznej dla Twojej firmy.

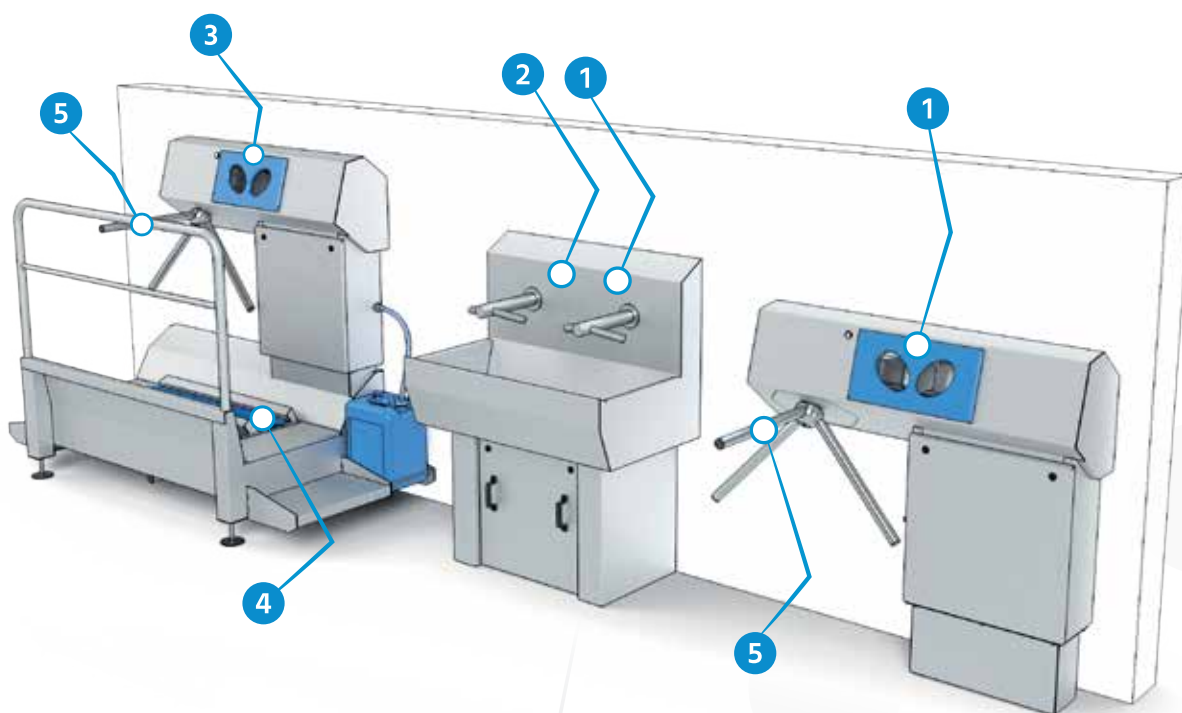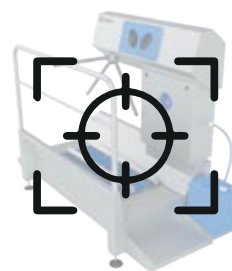


# JAKOŚĆ ELPRESS, MADE IN HOLLAND

## NIEZWYKLE INTELIGENTNE PRODUKTY HIGIENICZNE

Czy chcesz zwiększyć poziom higieny osobistej w swojej firmie? Możesz to osiągnąć dzięki produktom Elpress. Nasze produkty są projektowane w najdrobniejszych szczegółach. Chętnie podejmiemy współpracę w celu stworzenia kompleksowej koncepcji dla Twojej firmy, aby zapewnić gotowość do rozpoczęcia pracy w możliwie najbardziej higieniczny sposób.

„Biorąc pod uwagę wielkość naszej ubojni drobiu w Maasmechelen, naszym wyzwaniem było znalezienie rozwiązania higienicznego, które umożliwiłoby naszym pracownikom szybkie przejście. Od samego początku firma Elpress występowała w roli doradcy”.

**Marcel van den Heuvel**

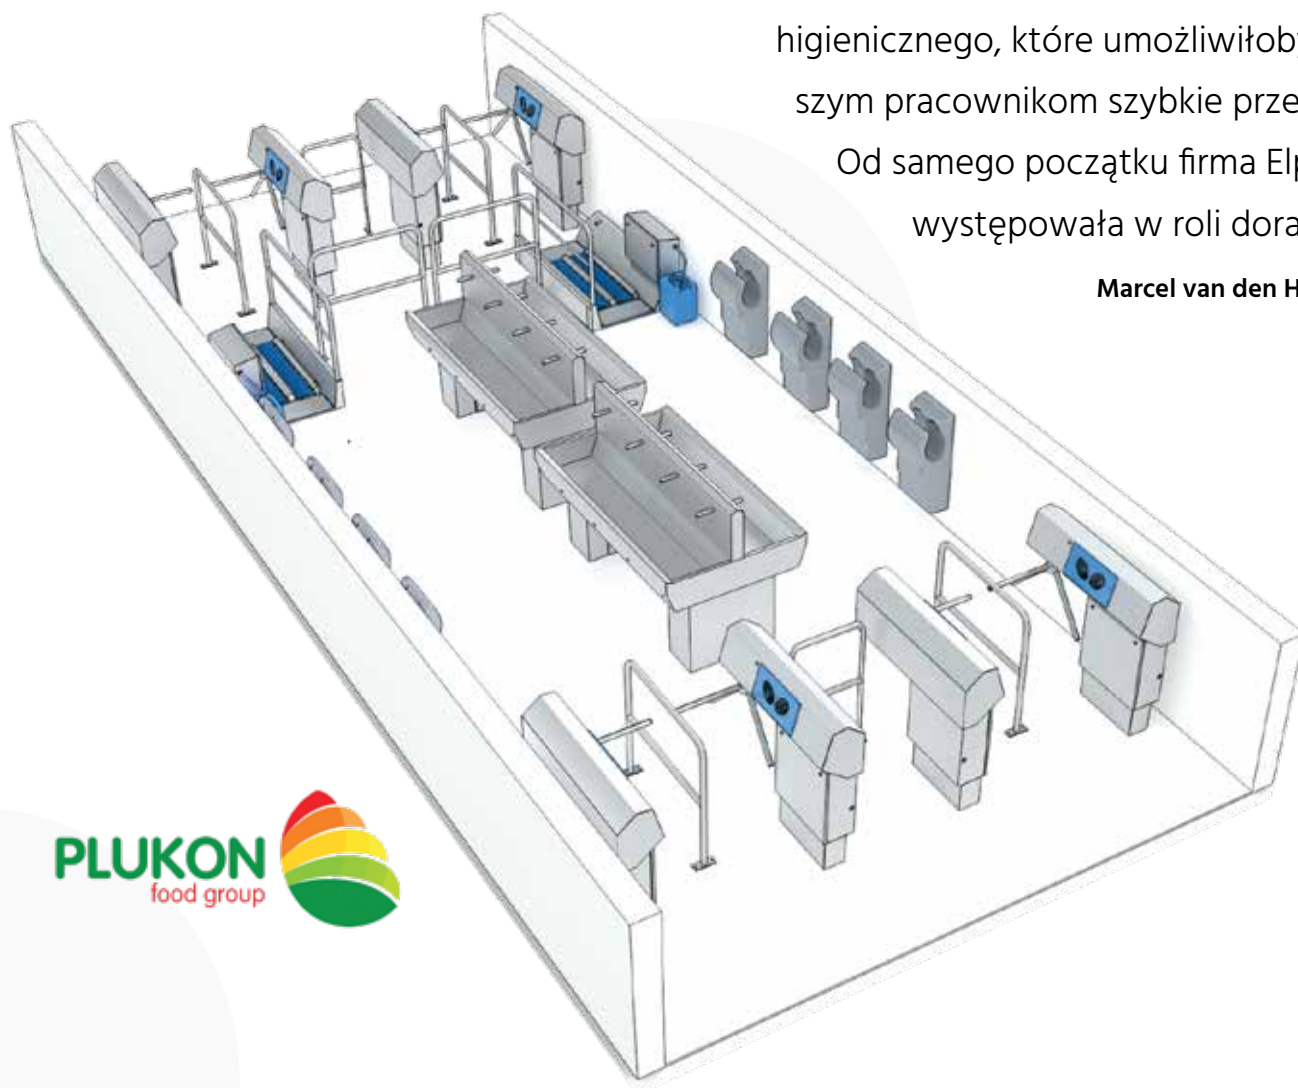

## Obsługa

Najważniejsza jest dla nas obsługa. Ponieważ zawsze kontynuujemy współpracę i opiekę serwisową po zakupie naszych produktów. Dysponujemy sprzętem i wiedzą wymaganą do konserwacji i/lub napraw. Umożliwia nam to zapewnienie optymalnej obsługi w krótkim czasie przez długi okres. Kompletny pakiet rozwiązań, zawsze zorientowanych na klienta.

## Certyfikat HACCP International

Elpress jest pierwszym i jak dotąd jedynym



producentem śluz higienicznych na świecie, którego produkty zostały niezależnie uznane za wspierające środowisko HACCP.

## 4-letnia gwarancja na szczotki

Nasze szczotki są wykonane z bezpiecznych dla żywności, wytrzymałych materiałów. Jakość tych szczotek jest codziennie potwierdzana przez dziesiątki firm. Standardowo udzielamy pełnej, czteroletniej gwarancji na nasze szczotki.

**4 Years**  
Warranty  
on brushes

## LEGENDA



Dostępne jako model do zabudowy



Może być podłączona do centralnego systemu dozowania chemii



Możliwość połączenia z systemem rejestru czasu pracy



Dostępne jako wersja lewostronna



Dostępne jako wersja prawostronna



Certyfikat HACCP International



4-letnia gwarancja na szczotki



Regulowany czas zwolnienia bramki obrotowej



Regulowane parametry



Automatyczne płukanie



Wykonane ze stali nierdzewnej



Czas trwania operacji w sekundach



Dostępne z podwójnymi poręczami



Dostępne z ozonowaniem



Dostępne z ogrzewaniem



Regulowane nóżki



Dostępne w wersji mobilnej



Wersja podwójna



Dostępny z uchwytem na rękawice

# ŚLUZY / STACJE HIGIENICZNE

## Zrównoważone i innowacyjne śluzy higieniczne


Nasze śluzy higieniczne są wykonane ze stali nierdzewnej o mniejszej chropowatości dzięki piaskowaniu kulkami ceramicznymi, co zapewnia mniejsze zanieczyszczenie i ułatwia czyszczenie. Ponadto nasze przyjazne dla środowiska śluzy higieniczne mają niewiele łączeń i szczelin, co zapewnia doskonałe higieniczne wykończenie. Innowacyjność naszych produktów zaczyna się więc już na etapie ich higienicznej konstrukcji.

## Higiena osobista z kontrolą dostępu


Bezpieczne dla żywności śluzy higieniczne mogą jednocześnie czyścić podeszwy i dezynfekować ręce, umożliwiając personelowi **szybkie i wydajne przejście przez proces czyszczenia**, oszczędzając w ten sposób czas. Bramka obrotowa zapewnia kontrolę higieny przed wejściem pracowników do obszaru produkcji. Konfigurowane kontrole obejmują mycie i dezynfekcję obu rąk oraz czas kontaktu. Kontrola dostępu oferuje wiele korzyści.

## Dostępne w wersji prawo- i lewostronnej

Nasze śluzy higieniczne są dostępne w wersji prawo- i lewostronnej. W wersji prawostronnej komponenty higieniczne, takie jak cylindry dezynfekujące, znajdują się po prawej stronie. Odwrotnie jest w przypadku wersji lewostronnej. Ta elastyczność pozwala uwzględnić konfigurację, w której na przykład możliwa jest lustrzana konfiguracja back-to-back w przypadku instalacji z wieloma śluzami.

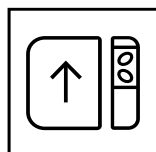

Wersja prawostronna (P)

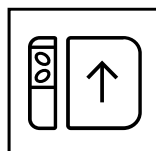

Wersja lewostronna (L)

## TE PRODUKTY SĄ:

- Dostępne w wersji do zabudowy w posadzce
- Możliwie do podłączenia z centralnym systemem dozowania chemii
- Możliwie do podłączenia z rejestrem czasu pracy



## CZYSZCZENIE PODESZEW I DEZYNFEKCJA RĄK

## DZW-HDT



DZW-HDT wykonuje dwie czynności jednocześnie: czyści podszwy i dezynfekuje ręce. Po dezynfekcji rąk bramka obrotowa zostaje zwolniona i pozwala na przejście do następnego pomieszczenia.



DZW-HDT-1000-R

| Typ                   | DZW-HDT-500-R/L | DZW-HDT-700-R/L | DZW-HDT-1000-R/L | DZW-HDT-1500-R/L |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Numer artykułu (P)    | 83201980        | 83202000        | 83202040         | 83202080         |
| Numer artykułu (L)    | 83201990        | 83202020        | 83202060         | 83202100         |
| Szerokość / mm        | 901             | 918             | 918              | 918              |
| Wysokość / mm         | 1846            | 1513            | 1513             | 1513             |
| Długość / mm          | 1493            | 1825            | 2125             | 2640             |
| Długość szczotek / mm | 500             | 700             | 1000             | 1500             |
| Napięcie / VAC        | 3x 380-400      | 3x 380-400      | 3x 380-400       | 3x 380-400       |
| Częstotliwość / Hz    | 50-60           | 50-60           | 50-60            | 50-60            |
| Moc / kW              | 1               | 1               | 1                | 1                |

## DEZYNFEKCJA PODESZEW I RĄK

## DZD-HDT



DZW-HDT wykonuje dwie czynności naraz: dezynfekuje podeszwy i ręce. Po dezynfekcji rąk bramka obrotowa zostaje zwolniona i pozwala na przejście do następnego pomieszczenia.



DZD-HDT-1000-R

| Typ                       | DZD-HDT-500-R/L | DZD-HDT-1000-R/L | DZD-HDT-1500-R/L |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Numer artykułu (P)        | 83203080        | 83203000         | 83203040         |
| Numer artykułu (L)        | 83203090        | 83203020         | 83203060         |
| Szerokość / mm            | 908             | 948              | 948              |
| Wysokość / mm             | 1590            | 1247             | 1247             |
| Długość / mm              | 973             | 1919             | 2434             |
| Wanna dezynfekcyjna / ltr | 26              | 34               | 37               |
| Napięcie / VAC            | 1x 230          | 1x 230           | 1x 230           |
| Częstotliwość / Hz        | 50-60           | 50-60            | 50-60            |
| Moc / kW                  | 0,5             | 1                | 1                |

## CZYSZCZENIE PODESZEW I CHOLEWEK, DEZYNFEKCJA RĄK

### DZW-HDT-EDSW



DZW-HDT-EDSW to śluza higieniczna, która czyści podeszwy i dezynfekuje ręce w tym samym czasie. Oznacza to, że pracownicy mogą szybko i sprawnie przejść przez proces higieniczny. Przy zastosowaniu dodatkowej myjki do cholewek, czyszczone są krawędzie i boki obuwia roboczego.


| Typ                   | DZW-HDT-EDSW-500-R/L |
|-----------------------|----------------------|
| Numer artykułu (P)    | 83202019             |
| Numer artykułu (L)    | 83202017             |
| Szerokość / mm        | 908                  |
| Wysokość / mm         | 1247                 |
| Długość / mm          | 2207                 |
| Długość szczotek / mm | 500                  |
| Napięcie / VAC        | 3x 380-400           |
| Częstotliwość / Hz    | 50-60                |
| Moc / kW              | 2                    |



DZW-HDT-EDSW-500-R

## CZYSZCZENIE PODESZEW, MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK,

### SANICARE-B



W przypadku SANICARE-B stoisz na szczotkach czyszczących podczas mycia rąk. Opcjonalnie można osuszyć ręce papierem, a następnie zdezynfekować je w cylindrach. Po dezynfekcji rąk bramka obrotowa zostaje zwolniona i pozwala na przejście do następnego pomieszczenia.

| Typ                   | SANICARE-500-B-R/L | SANICARE-1000-B-R/L | SANICARE-1500-B-R/L |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Numer artykułu (P)    | 83203940           | 83204000            | 83204040            |
| Numer artykułu (L)    | 83203920           | 83204020            | 93204060            |
| Szerokość / mm        | 908                | 948                 | 948                 |
| Wysokość / mm         | 1237               | 1364                | 1364                |
| Długość / mm          | 973                | 1919                | 2434                |
| Długość szczotek / mm | 500                | 1000                | 1500                |
| Napięcie / VAC        | 3x 380-400         | 3x 380-400          | 3x 380-400          |
| Częstotliwość / Hz    | 50-60              | 50-60               | 50-60               |
| Moc / kW              | 1                  | 1                   | 1                   |



SANICARE-1000-B-R z opcjonalnym dozownikiem papieru i koszem na papier.

## DEZYNFEKCJA PODESZEW, MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK

### SANICARE-D



W przypadku SANICARE-D stoisz w wannie dezynfekcyjnej podczas mycia rąk. Opcjonalnie można osuszyć ręce papierem, a następnie zdezynfekować je w cylindrach dezynfekujących. Po dezynfekcji rąk bramka obrotowa zostaje zwolniona i pozwala na przejście do następnego pomieszczenia.

| Typ                       | SANICARE-1000-D-R/L | SANICARE-1500-D-R/L |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Numer artykułu (P)        | 83204100            | 83204140            |
| Numer artykułu (L)        | 83204120            | 83204160            |
| Szerokość / mm            | 948                 | 948                 |
| Wysokość / mm             | 1364                | 1364                |
| Długość / mm              | 1919                | 2434                |
| Wanna dezynfekcyjna / ltr | 34                  | 37                  |
| Napięcie / VAC            | 1x 230              | 1x 230              |
| Częstotliwość / Hz        | 50-60               | 50-60               |
| Moc / kW                  | 0,5                 | 0,5                 |



SANICARE-1000-D-R z opcjonalnym dozownikiem papieru i koszem na papier.

## CZYSZCZENIE PODESZEW, MYCIE, SUSZENIE I DEZYNFEKCJA RĄK

### SANICARE-DYSON-B



W przypadku SANICARE-DYSON-B stoisz na szczotkach czyszczących podczas mycia rąk. Ręce osuszysz w suszarce Dyson Airblade™. Po dezynfekcji rąk bramka obrotowa zostaje zwolniona i pozwala na przejście do następnego pomieszczenia.

| Typ                   | SANICARE-DYSON 500-B-R/L | SANICARE-DYSON 1000-B-R/L | SANICARE-DYSON 1500-B-R/L |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Numer artykułu (P)    | 83204540                 | 83204500                  | 83204200                  |
| Numer artykułu (L)    | 83204560                 | 83204520                  | 83204220                  |
| Szerokość / mm        | 1113                     | 1113                      | 918                       |
| Wysokość / mm         | 1513                     | 1630                      | 1630                      |
| Długość / mm          | 1825                     | 2125                      | 2640                      |
| Długość szczotek / mm | 500                      | 1000                      | 1500                      |
| Napięcie / VAC        | 3x 380-400               | 3x 380-400                | 3x 380-400                |
| Częstotliwość / Hz    | 50-60                    | 50-60                     | 50-60                     |
| Moc / kW              | 2,6                      | 2,6                       | 2,6                       |



SANICARE-DYSON-1500-B-R

## DEZYNFEKCJA PODESZEW, MYCIE, SUSZENIE I DEZYNFEKCJA RĄK

### SANICARE-DYSON-D



W przypadku SANICARE-DYSON-D stoisz w wannie dezynfekcyjnej podczas mycia rąk. Ręce osuszysz w suszarce Dyson Airblade™. Po dezynfekcji rąk bramka obrotowa zostaje zwolniona i pozwala na przejście do następnego pomieszczenia.




SANICARE-DYSON-1500-D-R

| Typ                       | SANICARE-DYSON<br>500-D-R/L | SANICARE-DYSON<br>1000-D-R/L | SANICARE-DYSON<br>1500-D-R/L |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Numer artykułu (P)        | 83204570                    | 83204590                     | 83204300                     |
| Numer artykułu (L)        | 83204580                    | 83204600                     | 83204320                     |
| Szerokość / mm            | 1113                        | 1113                         | 918                          |
| Wysokość / mm             | 1407                        | 1524                         | 1524                         |
| Długość / mm              | 1608                        | 1938                         | 2558                         |
| Wanna dezynfekcyjna / ltr | 28                          | 34                           | 37                           |
| Napięcie / VAC            | 3x 380-400                  | 3x 380-400                   | 3x 380-400                   |
| Częstotliwość / Hz        | 50-60                       | 50-60                        | 50-60                        |
| Moc / kW                  | 2,1                         | 2,1                          | 2,1                          |

## CZYSZCZENIE PODESZEW, MYCIE, SUSZENIE I DEZYNFEKCJA RĄK

### SANICARE-TAP-B



W przypadku SANICARE-DYSON-B stoisz na szczotkach czyszczących podczas mycia rąk, a następnie je osuszasz za pomocą Dyson Airblade™ Wash+Dry. Po dezynfekcji rąk bramka obrotowa zostaje zwolniona i pozwala na przejście do następnego pomieszczenia.



SANICARE-TAP-1500-B-R

| Typ                   | SANICARE-TAP-1500-B-R/L |
|-----------------------|-------------------------|
| Numer artykułu (P)    | 83204800                |
| Numer artykułu (L)    | 83204900                |
| Szerokość / mm        | 1113                    |
| Wysokość / mm         | 1524                    |
| Długość / mm          | 2640                    |
| Długość szczotek / mm | 1500                    |
| Napięcie / VAC        | 3x 380-400              |
| Częstotliwość / Hz    | 50-60                   |
| Moc / kW              | 2,6                     |

WERSJA PODWÓJNA Z CZYSZCZENIEM I DEZYNFEKCJĄ PODESZEW

## COMBI-BD



COMBI-BD jest idealny do codziennej obsługi dużej liczby osób. Po wejściu dezynfekowane są podeszwy i ręce. Przed wyjściem podeszwy są czyszczone, a ręce opcjonalnie dezynfekowane (DD). Bezpieczne przejście jest zapewnione przez bramkę obrotową.



COMBI-BD-DD-1500-R

| <b>Type</b>               | <b>COMBI-BD-D-1500-R/L</b> | <b>COMBI-BD-DD-1500-R/L</b> |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Numer artykułu (P)        | 83205000                   | 83205100                    |
| Numer artykułu (L)        | 83205020                   | 83205120                    |
| Szerokość / mm            | 1640                       | 1640                        |
| Wysokość / mm             | 1558                       | 1558                        |
| Długość / mm              | 2640                       | 2640                        |
| Długość szczotek / mm     | 1500                       | 1500                        |
| Wanna dezynfekcyjna / ltr | 37                         | 37                          |
| Napięcie / VAC            | 3x 380-400                 | 3x 380-400                  |
| Częstotliwość / Hz        | 50-60                      | 50-60                       |
| Moc / kW                  | 1,5                        | 1,5                         |

WERSJA PODWÓJNA Z CZYSZCZENIEM PODESZEW

**COMBI-BB**



COMBI-BB jest idealny do codziennej obsługi dużej liczby osób. Ta służa higieniczna może być używana zarówno jako wejście podwójne, jak i wyjście podwójne, z czyszczeniem podeszew i dezynfekcją rąk. Bezpieczne przejście jest zapewnione przez bramkę obrotową.



COMBI-BB-DD-1500

| Type                  | COMBI-BB-D-1500-R/L | COMBI-BB-DD-1500*            |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| Numer artykułu (P)    | 83205200            | 83205300                     |
| Numer artykułu (L)    | 83205220            | * podwójne wejście i wyjście |
| Szerokość / mm        | 1640                | 1640                         |
| Wysokość / mm         | 1558                | 1558                         |
| Długość / mm          | 2640                | 2640                         |
| Długość szczotek / mm | 1500                | 1500                         |
| Napięcie / VAC        | 3x 380-400          | 3x 380-400                   |
| Częstotliwość / Hz    | 50-60               | 50-60                        |
| Moc / kW              | 2                   | 2                            |

## WERSJA PODWÓJNA Z CZYSZCZENIEM I DEZYNFEKCJĄ PODESZEW

### SANICARE-DYSON-COMBI



SANICARE-DYSON-COMBI działa jako kontrolowane wejście i wyjście. Po wejściu podeszwy są dezynfekowane, a ręce myte, suszone i dezynfekowane. Bramka obrotowa jest zwalniana dopiero po zakończeniu dezynfekcji rąk. Podeszwy są czyszczone podczas wychodzenia.



SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R

| Typ                       | SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L |
|---------------------------|----------------------------------|
| Numer artykułu (P)        | 83204400                         |
| Numer artykułu (L)        | 83204410                         |
| Szerokość / mm            | 1651                             |
| Wysokość / mm             | 1640                             |
| Długość / mm              | 2640                             |
| Długość szczotek / mm     | 1500                             |
| Wanna dezynfekcyjna / ltr | 37                               |
| Napięcie / VAC            | 3x 380-400                       |
| Częstotliwość / Hz        | 50-60                            |
| Moc / kW                  | 2,7                              |

## ŚLUZA HIGIENICZNA

### EWG-EZR



Umieszczając podeszwę buta na szczotce i przytrzymując uchwyt, podeszwy i boki butów są czyszczone w tym samym czasie. Można również umyć ręce w zintegrowanej umywalce. Opcjonalnie urządzenie dostępne z dozownikiem papieru i koszem na papier do suszenia rąk.



MODEL PODŁOGOWY EWG-EZR

| Typ                | MODEL PODŁOGOWY EWG-EZR | MODEL ŚCIENNY EWG-EZR |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu     | 83207070                | 83207075              |
| Szerokość / mm     | 497                     | 497                   |
| Głębokość / mm     | 442                     | 442                   |
| Wysokość / mm      | 1443                    | 1443                  |
| Napięcie / VAC     | 1x 230                  | 1x 230                |
| Częstotliwość / Hz | 50-60                   | 50-60                 |
| Moc / kW           | 0,2                     | 0,2                   |

## STACJA HIGIENICZNA

### EWG-EZR DELUXE



Poprzez umieszczenie podeszwy buta na szczotce i jednocześnie przytrzymanie uchwytu, podeszwy i boki butów są czyszczone. Można również umyć ręce w zintegrowanej umywalce. Wariant DELUXE to bardziej wytrzymała konstrukcja ze zintegrowanym podawaniem środka chemicznego i szerszą szczotką.

| Typ                | MODEL PODŁOGOWY EWG-EZR DELUXE | MODEL ŚCIENNY EWG-EZR DELUXE |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Numer artykułu     | 83207070-D                     | 83207075-D                   |
| Szerokość / mm     | 971                            | 971                          |
| Głębokość / mm     | 404                            | 404                          |
| Wysokość / mm      | 1331                           | 1331                         |
| Napięcie / VAC     | 3x 380-400                     | 3x 380-400                   |
| Częstotliwość / Hz | 50-60                          | 50-60                        |
| Moc / kW           | 0,3                            | 0,3                          |



MODEL PODŁOGOWY EWG-EZR DELUXE

## STACJA HIGIENICZNA

### EWG-EZR-P



EWG-EZR-P zapewnia możliwość mycia, dezynfekcji i suszenia rąk. Ponadto ta stacja higieniczna zapewnia również czyszczenie podeszew.

| Typ                | EWG-EZR-P  |
|--------------------|------------|
| Numer artykułu     | 83207070-P |
| Szerokość / mm     | 1104       |
| Głębokość / mm     | 442        |
| Wysokość / mm      | 1782       |
| Napięcie / VAC     | 1x 230     |
| Częstotliwość / Hz | 50-60      |
| Moc / kW           | 0,3        |



EWG-EZR-P

## STACJA HIGIENICZNA

### EWG-EZR-V



EWG-EZR-V zapewnia możliwość mycia, dezynfekcji i suszenia rąk. Ponadto ta stacja higieniczna zapewnia również czyszczenie podeszew.  
Dyson-Airblade-V zapewnia wysuszenie rąk w ciągu 12 sekund.

| Typ                | EWG-EZR-V  |
|--------------------|------------|
| Numer artykułu     | 83207070-V |
| Szerokość / mm     | 1225       |
| Głębokość / mm     | 442        |
| Wysokość / mm      | 1443       |
| Napięcie / VAC     | 1x 230     |
| Częstotliwość / Hz | 50-60      |
| Moc / kW           | 1,2        |



EWG-EZR-V

## STACJA HIGIENICZNA

### SANICARE-WM



SANICARE-WM pozwala myć i dezynfekować ręce. Opcjonalnie można osuszyć ręce papierem, a następnie zdezynfekować je w cylindrach. Po dezynfekcji rąk bramka obrotowa zostaje zwolniona i pozwala na przejście do następnego pomieszczenia.

| Typ                | SANICARE-WM-R/L |
|--------------------|-----------------|
| Numer artykułu (P) | 83204700        |
| Numer artykułu (L) | 83204720        |
| Szerokość / mm     | 1368            |
| Głębokość / mm     | 851             |
| Wysokość / mm      | 767             |
| Napięcie / VAC     | 1x 230          |
| Częstotliwość / Hz | 50-60           |
| Moc / kW           | 0,2             |



SANICARE-WM-R

## STACJA HIGIENICZNA

### SANICARE



SANICARE pozwala myć i dezynfekować ręce. Opcjonalnie można osuszyć ręce papierem, a następnie zdezynfekować je w cylindrach dezynfekujących. Po dezynfekcji rąk bramka obrotowa zostaje zwolniona i pozwala na przejście do następnego pomieszczenia.




SANICARE-R z opcjonalnym dozownikiem papieru i koszem na papier.

| Typ                | SANICARE-R/L |
|--------------------|--------------|
| Numer artykułu (P) | 83204080     |
| Numer artykułu (L) | 83204090     |
| Szerokość / mm     | 1480         |
| Głębokość / mm     | 795          |
| Wysokość / mm      | 1325         |
| Napięcie / VAC     | 1x 230       |
| Częstotliwość / Hz | 50-60        |
| Moc / kW           | 0,2          |

## ŚLUZA HIGIENICZNA

### SANICARE-DYSON



Po umyciu rąk należy je wysuszyć w urządzeniu Dyson Airblade™, po czym suche ręce są dezynfekowane. Po dezynfekcji rąk bramka obrotowa zostaje zwolniona i pozwala na przejście do następnego pomieszczenia.



SANICARE-DYSON-R

| Typ                | SANICARE-DYSON-R/L |
|--------------------|--------------------|
| Numer artykułu (P) | 83204240           |
| Numer artykułu (L) | 83204250           |
| Szerokość / mm     | 2640               |
| Głębokość / mm     | 918                |
| Wysokość / mm      | 1630               |
| Napięcie / VAC     | 1x 230             |
| Częstotliwość / Hz | 50-60              |
| Moc / kW           | 2                  |

## STACJA HIGIENICZNA

### SANICARE-EZR



Buty są czyszczone po umieszczeniu podeszwy buta na szczotce i jednoczesnym przytrzymaniu uchwytu. Po namydleniu i umyciu rąk można opcjonalnie osuszyć je papierem, a następnie zdezynfekować w cylindrach. Po użyciu środka do dezynfekcji rąk, bramka obrotowa zostanie zwolniona.



SANICARE-EZR

| Typ                | SANICARE-EZR-R/L |
|--------------------|------------------|
| Numer artykułu (P) | 83201115         |
| Numer artykułu (L) | 83201110         |
| Szerokość / mm     | 2175             |
| Głębokość / mm     | 815              |
| Wysokość / mm      | 1795             |
| Napięcie / VAC     | 3x 380-400       |
| Częstotliwość / Hz | 50-60            |
| Moc / kW           | 0,2              |

# ŚLUZY / STACJE HIGIENICZNE



# ŚLUZY / STACJE HIGIENICZNE



Model wbudowany DZD-HDT-1000-R



Model wbudowany DZW-HDT-1000-L



DZW-HDT-1500-R



COMBI-BB-D-1500-L



Czyszczenie podeszew za pomocą DZW-HDT-1000-R



SANICARE-DYSON-1500-B-R



SANICARE-500-B-R



Mycie rąk w SANICARE-1500-B-R

# CZYSZCZENIE RĄK

## Umywalki w różnych wariantach

Elpress oferuje wybór różnych typów umywalek. Dostarczamy między innymi umywalki pojedyncze, które są dostępne w różnych wariantach. Nasz asortyment obejmuje również umywalki wielostanowiskowe. Opcjonalnie dostępne są również podwójne wersje back-to-back. Wszystkie umywalki mają następujące zalety i/lub właściwości:

- Ergonomicznie zaprojektowane
- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Automatyczny system płukania (w przypadku obsługi za pomocą czujnika)
- Pochyła konstrukcja, dzięki której woda nie zalega w rogach umywalek.
- Wystarczająca głębokość, aby umyć przedramiona
- Bateria z mieszaczem, regulacja do żądanej temperatury
- Przyłącza dostarczane z osadnikiem zanieczyszczeń i zaworem zwrotnym
- W zestawie wieszak i syfon z pochłaniaczem zapachów

## Obsługa za pomocą czujnika lub kolana

Umywalki Elpress są dostępne w wersji obsługiwanej za pomocą czujnika lub kolana. Oba warianty zapewniają obsługę bez użycia rąk. W rezultacie ryzyko skażenia jest mniejsze. Umywalki obsługiwane za pomocą czujnika wymagają podłączenia do zasilania, natomiast umywalki obsługiwane za pomocą kolana są kontrolowane przez samozamykający się zawór. Innymi słowy, umywalki kolanowe mogą być instalowane bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej.

## Automatyczny system płukania

Nasze umywalki obsługiwane za pomocą czujnika są wyposażone w automatyczny cykl płukania, który działa, gdy umywalka nie jest używana. Płukanie można ustawić na 24 do 78 godzin po ostatnim użyciu. Płukanie syfonu przeciwdziała w ten sposób namnażaniu się bakterii.



## UMYWALKI POJEDYNCZE OBSŁUGIWANE ZA POMOCĄ CZUJNIKA LUB KOLANA

### EWG-1



Umywalka pojedyncza obsługiwana za pomocą czujnika lub kolana

| Typ                | EWG-1S                     | EWG-1K                   |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|
|                    | Obsługa za pomocą czujnika | Obsługa za pomocą kolana |
| Numer artykułu     | 83207015                   | 83207115                 |
| Szerokość / mm     | 503                        | 503                      |
| Głębokość / mm     | 461                        | 461                      |
| Wysokość / mm      | 813                        | 813                      |
| Napięcie / VAC     | 1x 230                     | -                        |
| Częstotliwość / Hz | 50-60                      | -                        |
| Moc / kW           | 0,1                        | -                        |



EWG-1S

## UMYWALKI POJEDYNCZE OBSŁUGIWANE ZA POMOCĄ CZUJNIKA LUB KOLANA

### EWG-1 DELUXE



Umywalki pojedyncze obsługiwane za pomocą czujnika lub kolana.

Wersja Deluxe ma zaokrąglone wykończenia miski.

| Typ                | EWG-1S DELUXE              | EWG-1K DELUXE            |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|
|                    | Obsługa za pomocą czujnika | Obsługa za pomocą kolana |
| Numer artykułu     | 83207010                   | 83207110                 |
| Szerokość / mm     | 430                        | 430                      |
| Głębokość / mm     | 453                        | 453                      |
| Wysokość / mm      | 762                        | 762                      |
| Napięcie / VAC     | 1x 230                     | -                        |
| Częstotliwość / Hz | 50-60                      | -                        |
| Moc / kW           | 0,1                        | -                        |



EWG-1S DELUXE

## UMYWALKI OBSŁUGIWANE ZA POMOCĄ CZUJNIKA

### EWG-2S DO EWG-6S



Umywalki obsługiwane za pomocą czujnika.

2 do 6 stref mycia.




EWG-3S z opcjonalnym ręcznym dozownikiem mydła

| Typ                | EWG-2S                     | EWG-3S                     | EWG-4S                     | EWG-5S                     | EWG-6S                     |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                    | Obsługa za pomocą czujnika | Obsługa za pomocą czujnika | Obsługa za pomocą czujnika | Obsługa za pomocą czujnika | Obsługa za pomocą czujnika |
| Ilość stanowisk    | 2                          | 3                          | 4                          | 5                          | 6                          |
| Numer artykułu     | 83207020                   | 83207030                   | 83207040                   | 83207050                   | 83207060                   |
| Szerokość / mm     | 975                        | 1475                       | 1975                       | 2475                       | 2975                       |
| Głębokość / mm     | 546                        | 546                        | 546                        | 546                        | 546                        |
| Wysokość / mm      | 760                        | 760                        | 760                        | 760                        | 760                        |
| Napięcie / VAC     | 1x 230                     | 1x 230                     | 1x 230                     | 1x 230                     | 1x 230                     |
| Częstotliwość / Hz | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      |
| Moc / kW           | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        |

## UMYWALKI OBSŁUGIWANE ZA POMOCĄ KOLANA

### EWG-2K DO EWG-6K



Umywalki obsługiwane za pomocą kolana

2 do 6 stref mycia.




EWG-3K

| Typ             | EWG-2K                   | EWG-3K                   | EWG-4K                   | EWG-5K                   | EWG-6K                   |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                 | Obsługa za pomocą kolana | Obsługa za pomocą kolana | Obsługa za pomocą kolana | Obsługa za pomocą kolana | Obsługa za pomocą kolana |
| Numer artykułu  | 83207120                 | 83207130                 | 83207140                 | 83207150                 | 83207160                 |
| Ilość stanowisk | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        |
| Szerokość / mm  | 975                      | 1475                     | 1975                     | 2475                     | 2975                     |
| Głębokość / mm  | 546                      | 546                      | 546                      | 546                      | 546                      |
| Wysokość / mm   | 760                      | 760                      | 760                      | 760                      | 760                      |

## UMYWALKI PODWÓJNE OBSŁUGIWANE ZA POMOCĄ CZUJNIKA

### EWG-2S-D DO EWG-6S-D



Umywalki podwójne obsługiwane za pomocą czujnika.

4 do 12 stref mycia.




EWG-3S-D

| Typ                | EWG-2S-D                   | EWG-3S-D                   | EWG-4S-D                   | EWG-5S-D                   | EWG-6S-D                   |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                    | Obsługa za pomocą czujnika | Obsługa za pomocą czujnika | Obsługa za pomocą czujnika | Obsługa za pomocą czujnika | Obsługa za pomocą czujnika |
| Numer artykułu     | 83207220                   | 83207230                   | 83207240                   | 83207250                   | 83207260                   |
| Ilość stanowisk    | 4                          | 6                          | 8                          | 10                         | 12                         |
| Szerokość / mm     | 975                        | 1475                       | 1975                       | 2475                       | 2975                       |
| Głębokość / mm     | 1179                       | 1179                       | 1179                       | 1179                       | 1179                       |
| Wysokość / mm      | 1342                       | 1342                       | 1342                       | 1342                       | 1342                       |
| Napięcie / VAC     | 1x 230                     | 1x 230                     | 1x 230                     | 1x 230                     | 1x 230                     |
| Częstotliwość / Hz | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      |
| Moc / kW           | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        |

## UMYWALKI PODWÓJNE OBSŁUGIWANE ZA POMOCĄ KOLANA

### EWG-2K-D DO EWG-6K-D



Umywalki podwójne obsługiwane za pomocą kolana.

4 do 12 stref mycia.



EWG-3K-D

| Typ             | EWG-2S-D                 | EWG-3S-D                 | EWG-4S-D                 | EWG-5S-D                 | EWG-6S-D                 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                 | Obsługa za pomocą kolana | Obsługa za pomocą kolana | Obsługa za pomocą kolana | Obsługa za pomocą kolana | Obsługa za pomocą kolana |
| Numer artykułu  | 83207120                 | 83207130                 | 83207140                 | 83207150                 | 83207160                 |
| Ilość stanowisk | 4                        | 6                        | 8                        | 10                       | 12                       |
| Szerokość / mm  | 975                      | 1475                     | 1975                     | 2475                     | 2975                     |
| Głębokość / mm  | 1179                     | 1179                     | 1179                     | 1179                     | 1179                     |
| Wysokość / mm   | 1342                     | 1342                     | 1342                     | 1342                     | 1342                     |

## UMYWALKI Z SUSZARKĄ DO RĄK

### EWG-1S-TAP DO EWG-6S-TAP



Umywalka z baterią obsługiwaną za pomocą czujnika i suszarką do rąk w jednym.

Po umyciu rąk suszarka Dyson Airblade™ Wash+Dry zapewnia silny strumień powietrza, który osusza dłonie.



EWG-2S-TAP

| Typ                | EWG-1S-TAP                 | EWG-2S-TAP                 | EWG-3S-TAP                 | EWG-4S-TAP                 | EWG-5S-TAP                 | EWG-6S-TAP                 |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                    | Obsługa za pomocą czujnika | Obsługa za pomocą czujnika | Obsługa za pomocą czujnika | Obsługa za pomocą czujnika | Obsługa za pomocą czujnika | Obsługa za pomocą czujnika |
| Ilość stanowisk    | 1                          | 2                          | 3                          | 4                          | 5                          | 6                          |
| Numer artykułu     | 83207410                   | 83207420                   | 83207430                   | 83207440                   | 83207450                   | 83207460                   |
| Szerokość / mm     | 503                        | 1003                       | 1503                       | 2003                       | 2503                       | 3003                       |
| Głębokość / mm     | 615                        | 615                        | 615                        | 615                        | 615                        | 615                        |
| Wysokość / mm      | 1290                       | 1290                       | 1290                       | 1290                       | 1290                       | 1290                       |
| Napięcie / VAC     | 1x 230                     | 1x 230                     | 1x 230                     | 1x 230                     | 1x 230                     | 1x 230                     |
| Częstotliwość / Hz | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      |
| Moc / kW           | 1,6                        | 3,2                        | 4,8                        | 6,4                        | 8                          | 9,6                        |

## UMYWALKI Z SUSZARKĄ DO RĄK

### MODEL ŚCIENNY EWG-1S-TAP DO EWG-6S-TAP



Umywalka z baterią obsługiwaną za pomocą czujnika i suszarką do rąk w wersji ściennej.

Po umyciu rąk suszarka Dyson Airblade™ Wash+Dry zapewnia silny strumień powietrza, który osusza dłonie.



MODEL ŚCIENNY EWG-3S-TAP

| Typ                | EWG-1S-TAP<br>MODEL ŚCIENNY | EWG-2S-TAP<br>MODEL ŚCIENNY | EWG-3S-TAP<br>MODEL ŚCIENNY | EWG-4S-TAP<br>MODEL ŚCIENNY | EWG-5S-TAP<br>MODEL ŚCIENNY | EWG-6S-TAP<br>MODEL ŚCIENNY |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                    | Obsługa za pomocą czujnika  | Obsługa za pomocą czujnika  | Obsługa za pomocą czujnika  | Obsługa za pomocą czujnika  | Obsługa za pomocą czujnika  | Obsługa za pomocą czujnika  |
| Ilość stanowisk    | 1                           | 2                           | 3                           | 4                           | 5                           | 6                           |
| Numer artykułu     | 83207411                    | 83207421                    | 83207431                    | 83207441                    | 83207451                    | 83207461                    |
| Szerokość / mm     | 503                         | 1003                        | 1503                        | 2003                        | 2503                        | 3003                        |
| Głębokość / mm     | 615                         | 615                         | 615                         | 615                         | 615                         | 615                         |
| Wysokość / mm      | 1375                        | 1375                        | 1375                        | 1375                        | 1375                        | 1375                        |
| Napięcie / VAC     | 1x 230                      | 1x 230                      | 1x 230                      | 1x 230                      | 1x 230                      | 1x 230                      |
| Częstotliwość / Hz | 50-60                       | 50-60                       | 50-60                       | 50-60                       | 50-60                       | 50-60                       |
| Moc / kW           | 1,6                         | 3,2                         | 4,8                         | 6,4                         | 8                           | 9,6                         |

## STACJA HIGIENICZNA Z AKCESORIAMI

### MODEL ŚCIENNY EWG HYGIENE



Stacja higieniczna ze ścianką tylną ze stali nierdzewnej obsługiwana za pomocą czujnika. Model ścienny zawiera dozownik mydła/ środka dezynfekcyjnego oraz dozownik i kosz do papieru.

#### Typ

#### MODEL ŚCIENNY EWG HYGIENE

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
|                    | Obsługa za pomocą czujnika |
| Numer artykułu     | 83207081                   |
| Ilość stanowisk    | 1                          |
| Szerokość / mm     | 1000                       |
| Głębokość / mm     | 530                        |
| Wysokość / mm      | 1063                       |
| Napięcie / VAC     | 1x 230                     |
| Częstotliwość / Hz | 50-60                      |
| Moc / kW           | 0,1                        |



MODEL ŚCIENNY EWG HYGIENE

# CZYSZCZENIE RĄK

EWG-1S Deluxe

EWG-4S-D

EWG-2S z dozownikami mydła

3x EWG-4S z dozownikami mydła



EWG-4S-TAP



EWG-4S z dozownikami mydła

# STACJE DOZOWANIA CHEMII Z KOŁOWROTEM

## Jak działa dozownik chemiczny?

Dozownik chemiczny jest wypełniony środkiem dezynfekującym lub mydłem i znajduje się przed obszarem produkcyjnym.

Działa w następujący sposób:

- Włóż ręce do cylindrów.
- Czujniki automatycznie dozują środek dezynfekujący lub mydło.
- Bramka obrotowa zostanie zwolniona.
- Możliwe jest swobodne przejście.

## Montaż ścienny lub podłogowy

Dozowniki chemiczne są dostępne w wersji ściennej lub podłogowej.

Modele ścienne z łatwym systemem mocowania.

## Zalety dozowników chemicznych Elpress

Nasze dozowniki chemiczne mają wiele zalet:

- Mieści 5 litrowy zbiornik środka chemicznego, co oznacza, że nie trzeba go stale uzupełniać.
- Wskaźnik poziomu, dzięki któremu dokładnie wiadomo, kiedy należy uzupełnić.
- Możliwość samodzielnego ustawienia czasu trwania dozowania środka chemicznego. Pozwala to określić ilość środka chemicznego zużywanego na użytkownika.
- Czas zwolnienia kołowrotu również może być modyfikowany.
- Dla wersji naściennej dostępna rama montażowa umożliwiająca montaż bramki do posadzki.



## STACJA DOZOWANIA CHEMII Z KOŁOWROTEM

### HDT / HST



HDT / HST to automatyczny dozownik. Po włożeniu rąk do cylindrów czujniki aktywują dozowanie środka dezynfekującego lub mydła. Następnie bramka obrotowa jest zwalniana, a użytkownik może przejść do następnego etapu procesu higienicznego.



HDT-R / HST-R

| Typ                | HDT-R/L              | HST-R/L  |
|--------------------|----------------------|----------|
|                    | Środek dezynfekcyjny | Mydło    |
| Numer artykułu (P) | 83201050             | 83201055 |
| Numer artykułu (L) | 83201060             | 83201065 |
| Szerokość / mm     | 1455                 | 1455     |
| Głębokość / mm     | 791                  | 791      |
| Wysokość / mm      | 1207                 | 1207     |
| Napięcie / VAC     | 1x 230               | 1x 230   |
| Częstotliwość / Hz | 50-60                | 50-60    |
| Moc / kW           | 0,1                  | 0,1      |

## STACJA DOZOWANIA CHEMII Z KOŁOWROTEM

### HDT-WM / HST-WM



HDT-WM/ HST-WM to automatyczny dozownik w wersji ściennej.

Po włożeniu rąk do cylindrów czujniki aktywują dozowanie środka dezynfekującego lub mydła. Następnie bramka obrotowa jest zwalniana, a użytkownik może przejść do następnego etapu procesu higienicznego.



HDT-WM-R / HST-WM-R

| Typ                | HDT-WM-R/L           | HST-WM-R/L | RAMA DO MONTAŻU PODŁOGOWEGO |
|--------------------|----------------------|------------|-----------------------------|
|                    | Środek dezynfekcyjny | Mydło      | -                           |
| Numer artykułu (P) | 83201000             | 83201005   | 83201070                    |
| Numer artykułu (L) | 83201010             | 83201015   | 83201070                    |
| Szerokość / mm     | 890                  | 890        | 400                         |
| Głębokość / mm     | 817                  | 817        | 230                         |
| Wysokość / mm      | 1229                 | 1229       | 1471                        |
| Napięcie / VAC     | 1x 230               | 1x 230     | -                           |
| Częstotliwość / Hz | 50-60                | 50-60      | -                           |
| Moc / kW           | 0,1                  | 0,1        | -                           |

## STACJA DOZOWANIA CHEMII

### HD-WM / HS-WM



HD-WM/ HS-WM to automatyczny dozownik. Po włożeniu rąk do cylindrów czujniki aktywują dozowanie środka dezynfekującego lub mydła.



HD-WM / HS-WM

| Typ                | HD-WM                | HS-WM    | RAMA DO MONTAŻU PODŁOGOWEGO |
|--------------------|----------------------|----------|-----------------------------|
|                    | Środek dezynfekcyjny | Mydło    | -                           |
| Numer artykułu     | 83201020             | 83201025 | 83201070                    |
| Szerokość / mm     | 721                  | 721      | 400                         |
| Głębokość / mm     | 339                  | 339      | 230                         |
| Wysokość / mm      | 1229                 | 1229     | 1471                        |
| Napięcie / VAC     | 1x 230               | 1x 230   | -                           |
| Częstotliwość / Hz | 50-60                | 50-60    | -                           |
| Moc / kW           | 0,1                  | 0,1      | -                           |

## (MOBILNY) DOZOWNIK CHEMICZNY

### EHI



EHI to automatyczny dozownik środka do dezynfekcji rąk zawierającego alkohol. Po włożeniu rąk do cylindrów czujniki aktywują dozowanie środka dezynfekującego lub mydła. EHI można łatwo przenosić dzięki opcjonalnej ruchomej ramie.



EHI NA RUCHOMEJ RAMIE

| Typ                | EHI                            | RUCHOMA RAMA |
|--------------------|--------------------------------|--------------|
|                    | Środek dezynfekcyjny lub mydło | -            |
| Numer artykułu     | 83201400                       | 83201410     |
| Szerokość / mm     | 210                            | 550          |
| Głębokość / mm     | 210                            | 400          |
| Wysokość / mm      | 900                            | 1520         |
| Napięcie / VAC     | 1x 230                         | -            |
| Częstotliwość / Hz | 50-60                          | -            |
| Moc / kW           | 0,1                            | -            |

# STACJE DOZOWANIA CHEMII Z KOŁOWROTEM



HDT-L i HDT-R



HDT-WM-L na ramie do montażu podłogowego



HDT-L i HDT-R podłączone do systemu rejestru czasu pracy



HDT-R



HDT-R

# CZYSZCZENIE PODESZEW

## Skuteczne i praktyczne

Elpress dostarcza myjki do podeszew w szerokiej gamie modeli, które są odpowiednie do butów, chodaków i trzewików. Rozróżniamy trzy elementy:

- Podeszwy
- Boki
- Cholewki

W najbardziej kompletnej wersji zarówno **podeszwy, boki buta, jak i cholewki** są czyszczone w celu zapewnienia maksymalnej higieny.

## Zalety myjek do czyszczenia podeszew Elpress

- 4-letnia gwarancja na szczotki
- Ręczna lub automatyczna obsługa za pomocą czujnika
- Higieniczna konstrukcja i wykończenie powierzchni
- Odpowiedni model do każdej sytuacji
- Zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia
- Ergonomicznie zaprojektowane

**4 Years**  
Warranty  
on brushes

## MYJKA PRZECHODNIA DO CZYSZCZENIA PODESZEW

### DZW



Użytkownicy idą po DZW, a podeszwy są czyszczone przez obracające się szczotki. Gdy użytkownik przechodzi w każdym kierunku, obracające się szczotki są automatycznie zwilżane wodą i środkami chemicznymi oraz aktywowane za pomocą czujnika.

| Typ                   | DZW-1000-R/L | DZW-1500-R/L |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Numer artykułu (P)    | 83202200     | 83202240     |
| Numer artykułu (L)    | 83202220     | 83202260     |
| Szerokość / mm        | 890          | 890          |
| Wysokość / mm         | 1286         | 1286         |
| Długość / mm          | 2125         | 2640         |
| Długość szczotek / mm | 1000         | 1500         |
| Napięcie / VAC        | 3x 380-400   | 3x 380-400   |
| Częstotliwość / Hz    | 50-60        | 50-60        |
| Moc / kW              | 1            | 1            |



DZW-1000-R

## MYJKI DO CZYSZCZENIA PODESZEW

### EZW



Podeszwa jest czyszczona po umieszczeniu nogi na szczotce i jednoczesnym przytrzymaniu uchwytu. EZW jest uruchamiana za pomocą czujnika na uchwycie. Urządzenie jest kompaktowe i łatwo mieści się w mniejszych przestrzeniach.

| Typ                | EZW      |
|--------------------|----------|
| Numer artykułu     | 83206020 |
| Szerokość / mm     | 507      |
| Głębokość / mm     | 545      |
| Wysokość / mm      | 898      |
| Napięcie / VAC     | 1x 230   |
| Częstotliwość / Hz | 50-60    |
| Moc / kW           | 0,37     |



EZW

## MYJKA PRZECHODNIA DO CZYSZCZENIA PODESZEW I BOKÓW OBUWIA

### EDZW



Po wejściu na urządzenie czujniki automatycznie aktywują obrót szczotek, a podeszwy i boki obuwia są czyszczone. Przejście oszczędza czas czyszczenia.

| Typ                | EDZW       |
|--------------------|------------|
| Numer artykułu     | 83206015   |
| Szerokość / mm     | 890        |
| Wysokość / mm      | 1286       |
| Długość / mm       | 1645       |
| Napięcie / VAC     | 3x 380-400 |
| Częstotliwość / Hz | 50-60      |
| Moc / kW           | 0,9        |



EDZW

## MYJKA DO CZYSZCZENIA PODESZEW I BOKÓW OBUWIA

### EZR



Podeszwy i boki obuwia są czyszczone po umieszczeniu podeszwy buta na szczotce i jednoczesne przytrzymanie uchwytu. Szczotki aktywuje się za pomocą przycisku na uchwycie. EZR jest również dostępna jako model ścienny (EZR-WM).

| Typ                | EZR      | EZR-WM   |
|--------------------|----------|----------|
| Numer artykułu     | 83206030 | 83206040 |
| Szerokość / mm     | 471      | 471      |
| Głębokość / mm     | 408      | 245      |
| Wysokość / mm      | 920      | 830      |
| Napięcie / VAC     | 1x 230   | 1x 230   |
| Częstotliwość / Hz | 50-60    | 50-60    |
| Moc / kW           | 0,3      | 0,3      |



EZR

## MYJKA DO CZYSZCZENIA PODESZEW I BOKÓW OBUWIA

### EZR-DELUXE



Bardziej wytrzymały model EZR-DELUXE oferuje funkcje modelu EZR oraz szereg dodatkowych zalet. Uchwyt na kanister jest zintegrowany z ramą, szczotka jest szersza, a wersja DELUXE ma regulowane nóżki. EZR-DELUXE jest również dostępna jako model ścienny (EZR-DELUXE-WM).

| Typ                | EZR-DELUXE | EZR-DELUXE-WM |
|--------------------|------------|---------------|
| Numer artykułu     | 83206030-D | 83206040-D    |
| Szerokość / mm     | 697        | 697           |
| Głębokość / mm     | 472        | 472           |
| Wysokość / mm      | 1186       | 1186          |
| Napięcie / VAC     | 3x 380-400 | 3x 380-400    |
| Częstotliwość / Hz | 50-60      | 50-60         |
| Moc / kW           | 0,3        | 0,3           |



EZR DELUXE

## MYJKA PRZECHODNIA DO CZYSZCZENIA WYSOKICH BUTÓW

### EDSW



Po wejściu na urządzenie czujniki automatycznie aktywują obrót szczotek, a cholewki i boki wysokich butów są czyszczone.

| Typ                | EDSW       |
|--------------------|------------|
| Numer artykułu     | 83206005   |
| Szerokość / mm     | 890        |
| Wysokość / mm      | 1286       |
| Długość / mm       | 1645       |
| Napięcie / VAC     | 3x 380-400 |
| Częstotliwość / Hz | 50-60      |
| Moc / kW           | 0,75       |



EDSW

## MYJKA PRZECHODNIA DO CZYSZCZENIA PODESZEW I BOKÓW WYSOKICH BUTÓW

### EDLW



Po wejściu na urządzenie czujniki aktywują automatycznie obrót szczotek, a podeszwy i boki wysokich butów są czyszczone.

| Typ                | EDLW       |
|--------------------|------------|
| Numer artykułu     | 83206000   |
| Szerokość / mm     | 890        |
| Wysokość / mm      | 1286       |
| Długość / mm       | 1645       |
| Napięcie / VAC     | 3x 380-400 |
| Częstotliwość / Hz | 50-60      |
| Moc / kW           | 0,9        |



EDLW

## MYJKA PRZECHODNIA DO CZYSZCZENIA PODESZEW I CHOLEWEK OBUWIA

### DZSW



Po wejściu na urządzenie czujniki automatycznie aktywują obrót szczotek, a podeszwy i cholewki butów są czyszczone. DZSW nadaje się idealnie do czyszczenia i dezynfekcji mocno zabrudzonego obuwia.

| Typ                | DZSW       |
|--------------------|------------|
| Numer artykułu     | 83202290   |
| Szerokość / mm     | 890        |
| Wysokość / mm      | 1200       |
| Długość / mm       | 2225       |
| Napięcie / VAC     | 3x 380-400 |
| Częstotliwość / Hz | 50-60      |
| Moc / kW           | 1,5        |



DZSW

## MYJKA DO CZYSZCZENIA PODESZEW I CHOLEWEK OBUWIA

### ELZW



Podszwa jest czyszczona po umieszczeniu jej na szczotce i jednoczesnym przytrzymaniu uchwytu. ELZW jest uruchamiana za pomocą czujnika na uchwycie. Cholewki można czyścić ręcznie za pomocą ergonomicznej szczotki. Urządzenie jest kompaktowe i łatwo mieści się w mniejszych przestrzeniach.

| Typ                | ELZW     |
|--------------------|----------|
| Numer artykułu     | 83206010 |
| Szerokość / mm     | 507      |
| Głębokość / mm     | 545      |
| Wysokość / mm      | 898      |
| Napięcie / VAC     | 1x 230   |
| Częstotliwość / Hz | 50-60    |
| Moc / kW           | 0,4      |



ELZW

## MYJKA DO CZYSZCZENIA PODESZEW I CHOLEWEK OBUWIA

### EZSW



Podszwy i boki wysokich butów są czyszczone po umieszczeniu buta na ruszcie i jednoczesnym trzymaniu uchwytu. Szczotki są aktywowane za pomocą czujnika na uchwycie.

| Typ                | EZSW     |
|--------------------|----------|
| Numer artykułu     | 83206050 |
| Szerokość / mm     | 643      |
| Głębokość / mm     | 638      |
| Wysokość / mm      | 1062     |
| Napięcie / VAC     | 1x 230   |
| Częstotliwość / Hz | 50-60    |
| Moc / kW           | 0,6      |



EZSW

# CZYSZCZENIE PODESZEW





Model zabudowany w posadzkę DZW-1000-R



Szczotki myjki do podeszew DZW-1000-R

# DEZYNFEKCJA PODESZEW

## Zalety wanien do dezynfekcji Elpress

Wanna do dezynfekcji jest wypełniona środkami chemicznymi, a podeszwy wchodzą w kontakt ze środkiem dezynfekującym podczas przejścia użytkownika. W przypadku DZD wanna jest automatycznie odświeżana, co zapobiega nadmiernemu zużyciu środków chemicznych.

- Automatycznie odświeżana
- Ekonomiczne wykorzystanie środków chemicznych
- Strefa ociekania
- Higieniczne wykończenie, niewiele spawów i szczelin

## PRZECHODNIA WANNA DO DEZYNFEKCJI PODESZEW

### DZD



DZD dezynfekuje podeszwy za pomocą wanny dezynfekującej.

Wanna jest automatycznie uzupełniana środkiem dezynfekującym i automatycznie odświeżana po 25 przejściach.

| Typ                       | DZD-1000-R/L | DZD-1500-R/L |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Numer artykułu (P)        | 83203100     | 83203140     |
| Numer artykułu (L)        | 83203120     | 83203160     |
| Szerokość / mm            | 901          | 901          |
| Wysokość / mm             | 1180         | 1180         |
| Długość / mm              | 1820         | 2335         |
| Wanna dezynfekcyjna / ltr | 34           | 37           |
| Napięcie / VAC            | 1x 230       | 1x 230       |
| Częstotliwość / Hz        | 50-60        | 50-60        |
| Moc / kW                  | 0,1          | 0,1          |



DZD-1000-R

## PRZECHODNIA WANNA DO DEZYNFEKCJI PODESZEW

### WANNA DO DEZYNFEKCJI



Oprócz DZD, Elpress oferuje również prostszą wersję wanny do dezynfekcji. Wanna jest napełniana ręcznie i może być opróżniana poprzez usunięcie korka. Wanna dezynfekująca jest również dostępna jako model do zabudowy.



WANNA DO DEZYNFEKCJI

| Typ                | WANNA DO DEZYNFEKCJI-1200 |
|--------------------|---------------------------|
| Numer artykułu (L) | 83203180                  |
| Szerokość / mm     | 840                       |
| Wysokość / mm      | 175                       |
| Długość / mm       | 1200                      |



DZD-1000-R



DZD-1000-L

# AKCESORIA HIGIENICZNE

## Podzespoły i akcesoria

Oprócz szerokiej gamy urządzeń higienicznych, takich jak śluzy higieniczne i umywalki, Elpress oferuje również szereg pasujących akcesoriów, w tym dozowniki, kosze na papier, dozowniki mydła, dozowniki papieru, uchwyty na worki na odpady i tace na kanistry na śmieci.

## AKCESORIA DO HIGIENY

### DOZOWNIKI MYDŁA



| Typ            | Dozownik mydła z tworzywa sztucznego | Dozownik mydła na podczerwień | Dozownik mydła ze stali nierdzewnej |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu | 78001220                             | 78001230                      | 78001201                            |
| Szerokość / mm | 115                                  | 110                           | 92                                  |
| Głębokość / mm | 115                                  | 110                           | 80                                  |
| Wysokość / mm  | 250                                  | 265                           | 335                                 |
| Pojemność / ml | 900                                  | 900                           | 1000                                |

## AKCESORIA HIGIENICZNE

### DOZOWNIKI PAPIERU



| Typ            | Dozownik papieru złożonego    | Dozownik rolki papieru |
|----------------|-------------------------------|------------------------|
| Numer artykułu | 78002015                      | 78001301               |
| Szerokość / mm | 270                           | 278                    |
| Głębokość / mm | 135                           | 250                    |
| Wysokość / mm  | 350                           | 408                    |
| Pojemność      | 600 arkuszy złożonego papieru | Rolka papieru ø200 mm  |

## AKCESORIA HIGIENICZNE

### DOZOWNIKI



| Typ            | Dozownik materiałów jednorazowych | Dozownik materiałów jednorazowych | Dozownik uniwersalny |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu | 78002005                          | 78002003                          | 78001295             |
| Szerokość / mm | 280                               | 140                               | 280                  |
| Głębokość / mm | 135                               | 135                               | 280                  |
| Wysokość / mm  | 400                               | 400                               | 280                  |
| Pojemność      | 15 litrów                         | 7,5 litrów                        | 20 litrów            |

## AKCESORIA HIGIENICZNE

### DOZOWNIKI



| Typ            | Dozownik rękawiczek     | Dozownik rękawiczek     | Dozownik fartuchów                 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu | 78001296                | 78001297                | 78002294                           |
| Szerokość / mm | 250                     | 530                     | 530                                |
| Głębokość / mm | 100                     | 100                     | 70                                 |
| Wysokość / mm  | 400                     | 300                     | 200                                |
| Pojemność      | 3 opakowania rękawiczek | 4 opakowania rękawiczek | Nadaje się do szorowania fartuchów |

## AKCESORIA HIGIENICZNE

### KOSZE NA PAPIER



| Typ            | Otwarty kosz na papier | Zamykany kosz na papier | Zamykany kosz na papier |
|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Numer artykułu | 78001325               | 78001307                | 78001307-1              |
| Szerokość / mm | 350                    | 350                     | 400                     |
| Głębokość / mm | 250                    | 250                     | 400                     |
| Wysokość / mm  | 400                    | 450                     | 750                     |
| Pojemność      | 35 litrów              | 40 litrów               | 120 litrów              |

## AKCESORIA HIGIENICZNE

### POJEMNIKI NA ODPADY



| Typ            | Pojemnik na odpady z uchylną pokrywą | Pojemnik na odpady z pedałem nożnym | Pojemnik na odpady z pedałem nożnym |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu | 78002355                             | 78001265                            | 78001267                            |
| Szerokość / mm | 410                                  | 475                                 | 475                                 |
| Głębokość / mm | 310                                  | 400                                 | 400                                 |
| Wysokość / mm  | 750                                  |                                     |                                     |
| Pojemność      | 40 litrów                            | 60 litrów                           | 120 litrów                          |

## AKCESORIA HIGIENICZNE

### UCHWYTY WORKA NA ODPADY



| Typ            | Uchwyt worka na odpady | Uchwyt worka na odpady, model ścienny |
|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Numer artykułu | 78001303               | 78001311                              |
| Szerokość / mm | 530                    | 355                                   |
| Głębokość / mm | 650                    | 550                                   |
| Wysokość / mm  | 950                    | 185                                   |
| Pojemność      | 120 litrów             | 120 litrów                            |

## AKCESORIA HIGIENICZNE


### UCHWYT NA ROLKI PAPIERU TOALETOWEGO



| Typ            | Uchwyt rolki papieru | Uchwyt rolki papieru |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Numer artykułu | 78001270             | 78001275             |
| Szerokość / mm | 125                  | 120                  |
| Głębokość / mm | 130                  | 135                  |
| Wysokość / mm  | 80                   | 395                  |
| Pojemność      | 1 rolka papieru      | 3 rolki papieru      |

## AKCESORIA HIGIENICZNE

### RÓŻNE

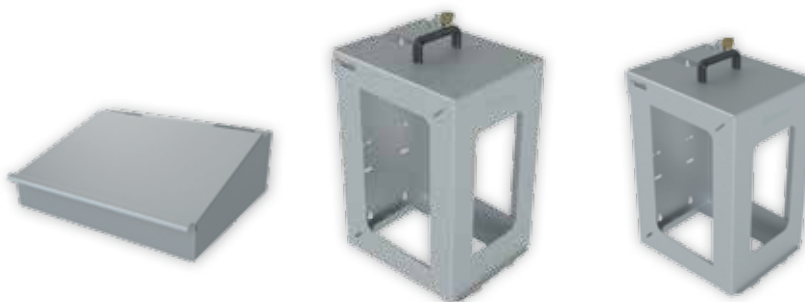

| Typ            | Pulpit ścienny | Zamykana pokrywa kanistra o pojemności 20/25 litrów | Zamykana pokrywa kanistra o pojemności 5 litrów |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu | 78001308       | 83207009                                            | 83206999                                        |
| Szerokość / mm | 600            | 415                                                 |                                                 |
| Głębokość / mm | 500            | 265                                                 |                                                 |
| Wysokość / mm  | 100/200        | 310                                                 |                                                 |
| Pojemność      | w tym schowek  | na kanistry o pojemności 20 litrów                  | na kanistry o pojemności 5 litrów               |

## AKCESORIA HIGIENICZNE

### SUSZARKI DO RĄK



| Typ            | Dyson Airblade V™       | Dyson Airblade V™                      | Dyson Airblade 9KJ™ |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                | Tworzywo sztuczne białe | Tworzywo sztuczne niklowane natryskowo | Stal nierdzewna     |
| Numer artykułu | 78002002                | 78002002-1                             | 78002029            |
| Szerokość / mm | 234                     | 234                                    | 450                 |
| Głębokość / mm | 100                     | 100                                    | 100                 |
| Wysokość / mm  | 394                     | 394                                    | 500                 |

## AKCESORIA HIGIENICZNE

### KOSZE NA NOŻE



| Typ            | MHB-1-4                                  | MHB-2-6               | MHB-3-5                                   |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Numer artykułu | 78002277                                 | 78002278              | 78002279                                  |
| Szerokość / mm | 265                                      | 170                   | 170                                       |
| Głębokość / mm | 100                                      | 70                    | 70                                        |
| Wysokość / mm  | 500                                      | 490                   | 490                                       |
| Pojemność      | 5 noży, 1 ostrzałka i 1 napinacz rękawic | 12 noży i 2 ostrzałki | 10 noży, 2 ostrzałki i 1 napinacz rękawic |

## AKCESORIA HIGIENICZNE

### STERYLIZATOR DO NOŻY



Model H010 może pomieścić 4 noże lub 12 ostrzałek z wbudowanym zabezpieczeniem przed wygotowaniem. Kontrola termostatyczna zapewnia stałą i dokładną temperaturę. Urządzenie zostało również zaprojektowane z myślą o łatwym montażu na ścianie.

| Typ            | H010                    |
|----------------|-------------------------|
| Numer artykułu | 78002285                |
| Szerokość / mm | 200                     |
| Głębokość / mm | 193                     |
| Wysokość / mm  | 490                     |
| Pojemność      | 4 noże lub 12 ostrzałek |



H010

## AKCESORIA HIGIENICZNE

### MYJKA WSTĘPNA DO RĘKAWIC



Po włożeniu rąk w rękawicach rzeźniczych ze stali nierdzewnej do myjki, czujnik aktywuje proces czyszczenia wodą pod ciśnieniem. Urządzenie EHW musi być podłączone do zewnętrznego źródła wody o ciśnieniu od 20 do 40 barów.

| Typ                | EHW      |
|--------------------|----------|
| Numer artykułu     | 78002275 |
| Szerokość / mm     | 300      |
| Głębokość / mm     | 530      |
| Wysokość / mm      | 665      |
| Napięcie / VAC     | 1x 230   |
| Częstotliwość / Hz | 50-60    |
| Moc / kW           | 0,1      |



EHW

## AKCESORIA HIGIENICZNE

### MYJKA SZCZOTEK

304

Za pomocą pistoletu czyszczącego i elastycznego węża można czyścić różne szczotki do podeszew Elpress. Wodę można spuścić za pomocą zaworu kulowego zamontowanego na spodzie stacji czyszczącej. Stacja do czyszczenia szczotek może być również używana jako wanna do namaczania w celu usunięcia brudu.



STACJA CZYSZCZENIA SZCZOTEK 1000

| Typ            | STACJA CZYSZCZENIA SZCZOTEK 1000 | STACJA CZYSZCZENIA SZCZOTEK 1500 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Numer artykułu | 78002407                         | 78002408                         |
| Szerokość / mm | 1230                             | 1730                             |
| Głębokość / mm | 584                              | 584                              |
| Wysokość / mm  | 850                              | 850                              |
| Odpowiednie do | Szczotki do 1000 mm              | Szczotki do 1500 mm              |

## STANOWISKO DO MYCIA FARTUCHÓW

### SWP

304

Stanowisko do mycia fartuchów nadaje się do ręcznego czyszczenia fartuchów za pomocą szczotki z doprowadzeniem wody i pistoletu natryskowego. Trzewiki można również czyścić ręcznie, umieszczając je na ruszcie podłogowym.




SWP

| Typ            | SWP      |
|----------------|----------|
| Numer artykułu | 78000350 |
| Szerokość / mm | 1277     |
| Głębokość / mm | 454      |
| Wysokość / mm  | 1800     |

## STANOWISKO DO MYCIA FARTUCHÓW Z MYJKĄ PODESZEW

**SWP-EZW**



Stanowisko do mycia fartuchów nadaje się do ręcznego czyszczenia fartuchów za pomocą szczotki z doprowadzeniem wody i pistoletu natryskowego. Podeszwy butów mogą być również automatycznie czyszczone za pomocą wbudowanej myjki do podeszew.

| Typ                | SWP-EZW  |
|--------------------|----------|
| Numer artykułu     | 78000351 |
| Szerokość / mm     | 1588     |
| Głębokość / mm     | 589      |
| Wysokość / mm      | 1816     |
| Napięcie / VAC     | 1x 230   |
| Częstotliwość / Hz | 50-60    |
| Moc / kW           | 0,3      |



SWP-EZW

# AKCESORIA HIGIENICZNE



Dozownik mydła



SWP



Dozownik rękawic



Dozownik papieru na rolkę



Dozowniki uniwersalne i jednorazowe

# SUSZARKI I WIESZAKI

## Szybkie suszenie trzewików, butów i chodaków za pomocą suszarki do obuwia

Suszarka do obuwia pozwala uniknąć bałaganu na hali produkcyjnej lub w poczekalni, ponieważ wszystkie trzewiki, buty i chodaki można wygodnie przechowywać na stojaku. Co więcej, suszarki do obuwia Elpress są z natury solidne, zajmują niewiele miejsca i można je łatwo rozbudować o kolejne stojaki. Do wyboru jest model ścienny lub podłogowy; model ścienny z łatwym systemem mocowania jest niezwykle higieniczny, ponieważ konstrukcja nie dotyka podłogi. Dzięki automatycznemu nawiewowi suszenie odbywa się wyjątkowo szybko.

## Zalety stojaków do przechowywania i suszenia

Jeśli higiena ma dla Ciebie znaczenie, wybierz rozwiązanie Elpress. Wszystkie nasze produkty zostały opracowane specjalnie dla przemysłu spożywczego, dzięki czemu mają doskonałe wykończenie higieniczne. Jak nikt inny rozumiemy, że obuwie, buty lub chodaki muszą być przechowywane w miejscu bezpiecznym dla żywności, aby brud i inne bakterie nie dostały się do obszaru produkcyjnego. Zalety:

- Oszczędność miejsca
- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Dostępne jako model ścienny lub podłogowy

## OPCJE SUSZAREK DO OBUWIA:

- Ogrzewanie powietrzem
- Ozonowanie
- Uchwyt na rękawice




## SUSZARKI DO OBUWIA

### MODEL PODŁOGOWY ELD



Suszarki do obuwia suszą wewnątrz trzewików, butów lub chodaków za pomocą wydajnego i cichego wentylatora. Powietrze jest opcjonalnie podgrzewane za pomocą elektrycznego elementu grzewczego. Dodanie opcjonalnego ozonowania zabija bakterie i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

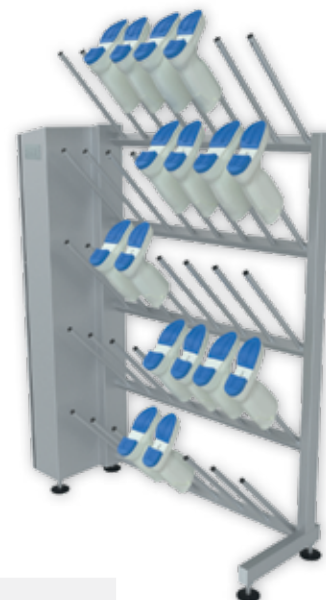

MODEL PODŁOGOWY ELD-20


| Typ                | ELD-10                | ELD-20                | ELD-30                | ELD-40                |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Numer artykułu     | 78000333              | 78000321              | 78000323              | 78000326              |
| Pojemność          | 10 par                | 20 par                | 30 par                | 40 par                |
| Szerokość / mm     | 870                   | 1306                  | 1826                  | 2346                  |
| Głębokość / mm     | 380                   | 380                   | 380                   | 380                   |
| Wysokość / mm      | 1840                  | 1840                  | 1840                  | 1840                  |
| Napięcie / VAC     | 1x 230                | 1x 230                | 1x 230                | 1x 230                |
| Częstotliwość / Hz | 50-60                 | 50-60                 | 50-60                 | 50-60                 |
| Moc / kW           | W zależności od opcji | W zależności od opcji | W zależności od opcji | W zależności od opcji |

## SUSZARKI DO OBUWIA

### MODEL ŚCIENNY ELD



Suszarki do obuwia suszą wewnątrz trzewików, butów lub chodaków za pomocą wydajnego i cichego wentylatora. Powietrze jest opcjonalnie podgrzewane za pomocą elektrycznego elementu grzewczego. Dodanie opcjonalnego ozonowania zabija bakterie i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

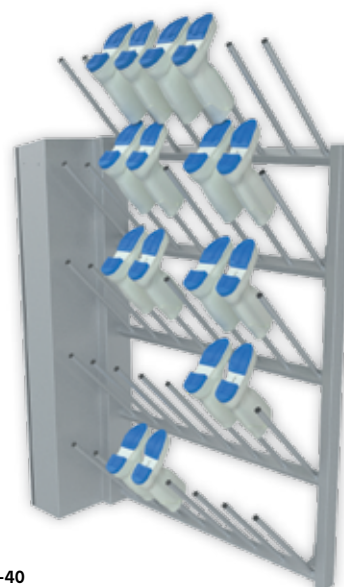

MODEL ŚCIENNY ELD-20

| Typ                | ELD-10                | ELD-20                | ELD-30                | ELD-40                |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Numer artykułu     | 78000332              | 78000320              | 78000322              | 78000324              |
| Pojemność          | 10 par                | 20 par                | 30 par                | 40 par                |
| Szerokość / mm     | 870                   | 1286                  | 1806                  | 2326                  |
| Głębokość / mm     | 400                   | 400                   | 400                   | 400                   |
| Wysokość / mm      | 1840                  | 1840                  | 1840                  | 1840                  |
| Napięcie / VAC     | 1x 230                | 1x 230                | 1x 230                | 1x 230                |
| Częstotliwość / Hz | 50-60                 | 50-60                 | 50-60                 | 50-60                 |
| Moc / kW           | W zależności od opcji | W zależności od opcji | W zależności od opcji | W zależności od opcji |

## SUSZARKI DO OBUWIA

### ELR DWUSTRONNE



Suszarki do butów suszą wewnątrz trzewików, butów lub chodaków za pomocą (opcjonalnie ogrzewanego) strumienia powietrza. Zastosowanie opcjonalnego ozonowania zabija bakterie i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Opcjonalnie dostępne na kółkach.

| Typ                | ELD-20/2              | ELD-30/2              | ELD-40/2              |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Numer artykułu     | 78000327              | 78000328              | 78000329              |
| Pojemność          | 40 par                | 60 par                | 80 par                |
| Szerokość / mm     | 1306                  | 1826                  | 2346                  |
| Głębokość / mm     | 700                   | 700                   | 700                   |
| Wysokość / mm      | 1820                  | 1820                  | 1820                  |
| Napięcie / VAC     | 1x 230                | 1x 230                | 1x 230                |
| Częstotliwość / Hz | 50-60                 | 50-60                 | 50-60                 |
| Moc / kW           | W zależności od opcji | W zależności od opcji | W zależności od opcji |



ELD-30-2


## WIESZAKI NA OBUWIE

### MODEL PODŁOGOWY ELR



Wieszaki do przechowywania obuwia są odpowiednie dla różnych ilości trzewików, butów i chodaków.

| Typ            | ELR-10   | ELR-20   | ELR-30   | ELR-40   |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Numer artykułu | 78000152 | 78000145 | 78000160 | 78000174 |
| Pojemność      | 10 par   | 20 par   | 30 par   | 40 par   |
| Szerokość / mm | 594      | 1114     | 1634     | 2154     |
| Głębokość / mm | 519      | 519      | 519      | 519      |
| Wysokość / mm  | 1830     | 1830     | 1830     | 1830     |

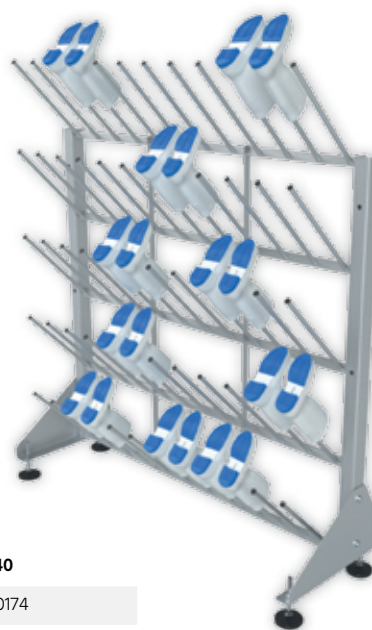


MODEL PODŁOGOWY ELR-30

## WIESZAKI NA OBUWIE

### MODEL ŚCIENNY ELR



Wieszaki do przechowywania butów są odpowiednie dla różnych ilości trzewików, butów i chodaków.

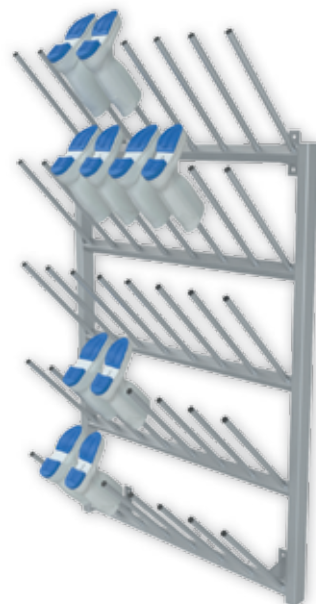

MODEL ŚCIENNY ELR-20


| Typ            | ELR-10   | ELR-20   | ELR-30   | ELR-40   |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Numer artykułu | 78000153 | 78000146 | 78000170 | 78000173 |
| Pojemność      | 10 par   | 20 par   | 30 par   | 40 par   |
| Szerokość / mm | 520      | 1040     | 1560     | 2080     |
| Głębokość / mm | 427      | 427      | 427      | 427      |
| Wysokość / mm  | 1808     | 1808     | 1808     | 1808     |

## WIESZAKI NA OBUWIE

### ELR DWUSTRONNE



Wieszaki do przechowywania butów są odpowiednie dla różnych ilości trzewików, butów i chodaków. Opcjonalnie dostępne na kółkach.

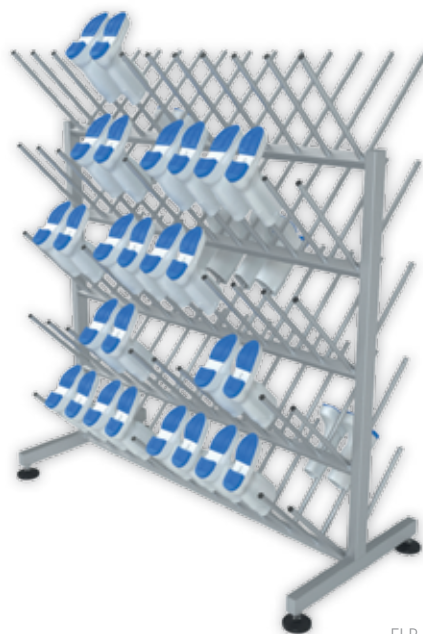

ELR-30/2

| Typ            | ELR-20/2 | ELR-30/2 | ELR-40/2 |
|----------------|----------|----------|----------|
| Numer artykułu | 78000148 | 78000180 | 78000182 |
| Pojemność      | 40 par   | 60 par   | 80 par   |
| Szerokość / mm | 1114     | 1600     | 2346     |
| Głębokość / mm | 998      | 998      | 700      |
| Wysokość / mm  | 1830     | 1830     | 1830     |

## OPCJA DLA STOJAKÓW DO SUSZENIA I PRZECHOWYWANIA OBUWIA

### UCHWYT NA RĘKAWICE



Uchwyt na rękawice jest przeznaczony do suszenia lub wieszania wytrzymałych rękawic gumowych lub ze stali nierdzewnej.



| Typ            | UCHWYT NA RĘKAWICE    |
|----------------|-----------------------|
| Numer artykułu | 78002308              |
| Pojemność      | 1 pojedyncza rękawica |




UCHWYT NA RĘKAWICE

## WIESZAK NA FARTUCHY

### WIESZAK NA FARTUCHY



Wieszak na fartuchy może pomieścić do 12 wieszaków. Wieszak jest wykonany ze stali nierdzewnej i ma ergonomiczną konstrukcję.

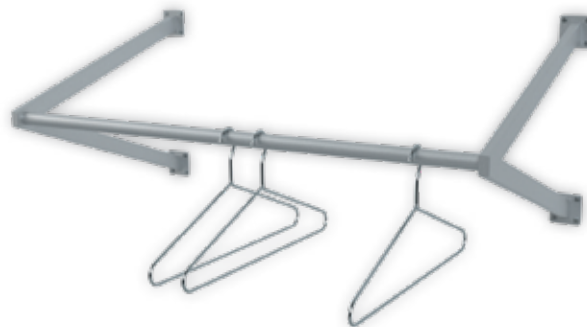

| Typ            | WIESZAK NA FARTUCHY<br>MODEL PODŁOGOWY | WIESZAK NA FARTUCHY<br>MODEL ŚCIENNY |
|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu | 78000355                               | 78000361                             |
| Pojemność      | 12 fartuchów                           | 10 fartuchów                         |
| Szerokość / mm | 967                                    | 1190                                 |
| Głębokość / mm | 800                                    | 580                                  |
| Wysokość / mm  | 1845                                   | 471                                  |

WIESZAK NA FARTUCHY MODEL ŚCIENNY

# SUSZARKI I WIESZAKI



Model ścienny ELD-30



Model ścienny ELR-20



Model ścienny ELR-30



Model ścienny ELD-20



Wieszak na fartuchy model ścienny

# WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH

## Gwarantowana i skuteczna higiena

Oprócz zagospodarowania przestrzeni higienicznej, ważną rolę odrywają pomieszczenia socjalne. Tutaj pracownicy mogą się przebrać i przygotować do wejścia do służby higienicznej a następnie na obszar produkcji. Ważne jest praktyczne zorganizowanie tej strefy. Aby pracownicy nie wchodzili sobie w drogę, zwłaszcza przy zmianie zmian, ważne jest właściwe zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych. Pozwoli to na dynamiczny i higieniczny przepływ osób.

## BRAMKA OBROTOWA

T



Bramka obrotowa firmy Elpress umożliwia zastosowanie wymuszonego procesu higieny przed wejściem do kolejnych obszarów. Model jest dostępny w wersji lewo- i prawostronnej.



T-R

| Typ                | T-R/L    |
|--------------------|----------|
| Numer artykułu (P) | 83201035 |
| Numer artykułu (L) | 83201045 |
| Szerokość / mm     | 1455     |
| Głębokość / mm     | 791      |
| Wysokość / mm      | 1207     |
| Napięcie / VAC     | 1x 230   |
| Częstotliwość / Hz | 50-60    |
| Moc / kW           | 0,1      |

## BRAMKA OBROTOWA MODEL ŚCIENNY

### T-WM



Bramka obrotowa firmy Elpress umożliwia zastosowanie wymuszonego procesu higieny przed wejściem do kolejnych obszarów. Model jest dostępny w wersji ściennej lub podłogowej w połączeniu z ramą do montażu podłogowego. Model jest dostępny w wersji lewo- i prawostronnej.

| Typ                | T-WM-R/L | RAMA DO MONTAŻU PODŁOGOWEGO |
|--------------------|----------|-----------------------------|
| Numer artykułu (P) | 83201030 | 83201070                    |
| Numer artykułu (L) | 83201040 | -                           |
| Szerokość / mm     | 890      | 400                         |
| Głębokość / mm     | 339      | 230                         |
| Wysokość / mm      | 1229     | 1471                        |
| Napięcie / VAC     | 1x 230   | -                           |
| Częstotliwość / Hz | 50-60    | -                           |
| Moc / kW           | 0,1      | -                           |



T-WM-R na ramie do montażu podłogowego


## BRAMA OBROTOWA

### EPDK



EPDK jest napędzany silnikiem, co zmniejsza kontakt potrzebny do wprawienia go w ruch. Kontrola dostępu jest dwustronna, umożliwiając dostęp w obu kierunkach. Możliwe jest również odłączenie silnika co pozwoli na pracę w obu kierunkach.

| Typ                | EPDK-3     | EPDK-4     |
|--------------------|------------|------------|
| Numer artykułu     | 79000658   | 79000658   |
| Pojemność          | 3-ramienny | 4-ramienny |
| Szerokość / mm     | 1643       | 1643       |
| Głębokość / mm     | 1361       | 1361       |
| Wysokość / mm      | 2313       | 2313       |
| Napięcie / VAC     | 1x 230     | 1x 230     |
| Częstotliwość / Hz | 50-60      | 50-60      |
| Moc / kW           | 0,1        | 0,1        |

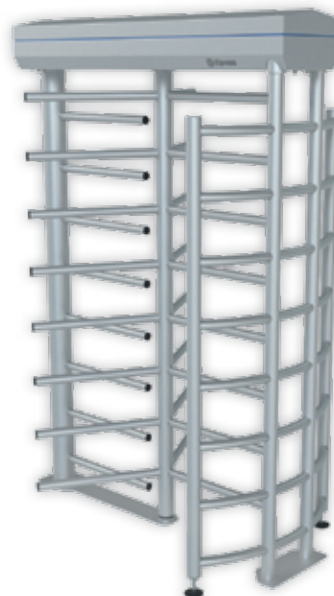


EPDK-3

## BRAMKA KONTROLNA / PPOŻ Z ZAMKIEM MAGNETYCZNYM

### BRAMKA KONTROLNA



Bramka kontrolna jest blokowana magnetycznie i można ją zdalnie odblokować za pomocą przycisku lub przez system rejestru czasu pracy.

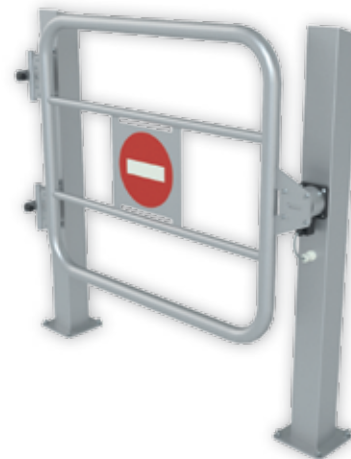


BRAMKA OBROTOWA 1000

| Typ                      | BRAMKA KONTROLNA 1000 | BRAMKA KONTROLNA 1100 | BRAMKA KONTROLNA 1200 | BRAMKA KONTROLNA 1300 | BRAMKA KONTROLNA 1400 | BRAMKA KONTROLNA 1500 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Numer artykułu           | 79000659-1000         | 79000659-1100         | 79000659-1200         | 79000659-1300         | 79000659-1400         | 79000659-1500         |
| Szerokość / mm           | 1000                  | 1100                  | 1200                  | 1300                  | 1400                  | 1500                  |
| Głębokość / mm           | 187                   | 187                   | 187                   | 187                   | 187                   | 187                   |
| Wysokość / mm            | 1020                  | 1020                  | 1020                  | 1020                  | 1020                  | 1020                  |
| Szerokość przejścia / mm | 776                   | 876                   | 976                   | 1076                  | 1176                  | 1276                  |
| Napięcie / VAC           | 1x 230                | 1x 230                | 1x 230                | 1x 230                | 1x 230                | 1x 230                |
| Częstotliwość / Hz       | 50-60                 | 50-60                 | 50-60                 | 50-60                 | 50-60                 | 50-60                 |
| Moc / kW                 | 0,03                  | 0,03                  | 0,03                  | 0,03                  | 0,03                  | 0,03                  |

## ŁAWKA

### ŁAWKA ZE STALI NIERDZEWNEJ



Nasze ławki mają ramę ze stali nierdzewnej. Oznacza to solidną i higieniczną konstrukcję z białym siedziskiem z PVC. Ławka posiada regulowane nóżki i półkę na buty.



ŁAWKA 1500

| Typ            | ŁAWKA 1000 | ŁAWKA 1500 | ŁAWKA 2000 | ŁAWKA 3000 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Numer artykułu | 78001312   | 78001314   | 78001315   | 78001316   |
| Szerokość / mm | 350        | 350        | 350        | 350        |
| Wysokość / mm  | 420        | 420        | 420        | 420        |
| Długość / mm   | 1000       | 1500       | 2000       | 3000       |

## ŁAWKA Z PRZEGRODAMI

### ŁAWKA

304

Nasze ławki mają ramę ze stali nierdzewnej. Oznacza to solidną i higieniczną konstrukcję z białym siedziskiem z PVC. Ławka posiada przegrody z obu stron.



ŁAWKA 24

| Typ            | ŁAWKA 12      | ŁAWKA 24       |
|----------------|---------------|----------------|
| Numer artykułu | 78001322      | 78001321       |
| Pojemność      | 2x 6 przegród | 2x 12 przegród |
| Szerokość / mm | 600           | 600            |
| Wysokość / mm  | 500           | 500            |
| Długość / mm   | 1000          | 2000           |

## SZAFKA KOMPUTEROWA

### SZAFKA KOMPUTEROWA

304

Szafka komputerowa Elpress jest odpowiednia do przechowywania komputerów. Szafkę można przesuwac na zamontowanych kółkach obrotowych.



SZAFKA KOMPUTEROWA

| Typ            | SZAFKA KOMPUTEROWA |
|----------------|--------------------|
| Numer artykułu | 78002271           |
| Szerokość / mm | 1260               |
| Głębokość / mm | 915                |
| Wysokość / mm  | 1800               |

## SZAFY DO PRZECHOWYWANIA I NA UBRANIA

FI

304

Szafki wykonane są ze stali nierdzewnej i mają regulowane nóżki oraz nachylony blat. Opcjonalnie szafki są dostępne z płaskim blatem.

| Typ            | FI-2003     | FI-1013        | FI-1002-2      |
|----------------|-------------|----------------|----------------|
| Numer artykułu | 78001346    | 78001351       | 78001354       |
| Pojemność      | 2 przegrody | 2x 2 przegrody | 2x 2 przegrody |
| Szerokość / mm | 950         | 950            | 350            |
| Głębokość / mm | 500         | 500            | 400            |
| Wysokość / mm  | 2160        | 2160           | 2000           |



FI-1013

## WIELOCZĘŚCIOWE SZAFKI UBRANIOWE

SP

Szafki wykonane są ze stali i posiadają drążek na wieszaki ubraniowe, ściankę działową, półkę do przechowywania, otwory wentylacyjne i uchwyt na wizytówkę. Standardowym kolorem jest szary. Szafki są opcjonalnie dostępne ze nachylonym blatem i w 4 kolorach (RAL): niebieskim, żółtym, czerwonym i antracytowym.



SP-222

| Typ            | SP-111                | SP-222                | SP-333                | SP-444                |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Numer artykułu | 78200014              | 78200015              | 78200016              | 78200017              |
| Pojemność      | 1 osoba / 2 przegrody | 2 osoby / 4 przegrody | 3 osoby / 6 przegrody | 4 osoby / 8 przegrody |
| Szerokość / mm | 322                   | 615                   | 907                   | 1200                  |
| Głębokość / mm | 500                   | 500                   | 500                   | 500                   |
| Wysokość / mm  | 1800                  | 1800                  | 1800                  | 1800                  |

## UNIWERSALNE SZAFKI NA ODDZIEŻ

EP

Szafki wykonane są ze stali i posiadają drążek na wieszaki ubraniowe, ściankę działową, półkę do przechowywania, otwory wentylacyjne i uchwyt na wizytówkę. Standardowym kolorem jest szary, a szafki są opcjonalnie dostępne ze nachylonym blatem i w 4 kolorach (RAL): niebieskim, żółtym, czerwonym i antracytowym.




EP-102

| Typ            | EP-102                | EP-104                | EP-201                | EP-202                |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Numer artykułu | 78200005              | 78200007              | 78200008              | 78200009              |
| Pojemność      | 1 osoba / 2 przegrody | 4 osoby / 4 przegrody | 1 osoba / 2 przegrody | 2 osoby / 4 przegrody |
| Szerokość / mm | 615                   | 1200                  | 420                   | 810                   |
| Głębokość / mm | 500                   | 500                   | 500                   | 500                   |
| Wysokość / mm  | 1800                  | 1800                  | 1800                  | 1800                  |

## SZAFA Z PRZEGRODAMI

SZAFA



Szafa jest wykonana z ramy ze stali nierdzewnej. Nóżki zakończone są regulowanymi stopkami ułatwiającymi ustawienie idealnej wysokości. Szafa ma dużą liczbę haczyków na ubrania, które ułatwiają wieszanie ubrań. Szafa ma również 10 schowków.

| Typ            | SZAFA       |
|----------------|-------------|
| Numer artykułu | 78001323    |
| Pojemność      | 10 przegród |
| Szerokość / mm | 400         |
| Wysokość / mm  | 2310        |
| Długość / mm   | 1500        |



SZAFA

# WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH



BRAMKA KONTROLNA 1000



Brama obrotowa EPDK-4



Różne ŁAWKI 24



ŁAWKA 1500



T-R

## UWAGI

[illegible]



Since 1976 ♥ for hygiene

**Elpress jest wiodącym producentem w dziedzinie higieny przemysłowej. Koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań: systemów zorientowanych na klienta, które są dobrze zintegrowane z procesem biznesowym. Poprzez uproszczenie procesów i wymianę wiedzy, możemy zwiększyć wartość Twojej firmy dzięki kompletnemu pakietowi produktów.**

Nasze wieloletnie doświadczenie zaowocowało wysoką jakością produktów. Ich niezawodność i łatwość użytkowania zostały już sprawdzone w terenie. Dzięki szerokiej gamie możliwości oferowanych przez nasze produkty, oferujemy rozwiązanie dla każdego wyzwania.

**Higiena to nasza pasja!**

### **Elpress Poland Office**

Popławska 56/3  
95-200 Pabianice  
Polska

T +48 536 000 036  
E [rt@elpress.com](mailto:rt@elpress.com)  
W [www.elpress.com](http://www.elpress.com)



HYG-PL-1022025

Odwiedź naszą witrynę

**Elpress** | Higiena Produkcji